

**SyncMaster**

SERIES **3** | TB300

SERIES **3** | TB350

# LED ТЕЛЕВИЗОР/МОНИТОР

(MFM TV)

## ръководство на потребителя

Благодарим Ви, че закупихте този продукт на Samsung.

За да получите по-пълно обслужване, моля, регистрирайте продукта си на

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

Фигурите и илюстрациите в това Ръководство на потребителя са предоставени само за справка и може да се различават от действителния облик на продукта. Дизайнът и спецификациите на продукта могат да бъдат променени без предизвестие.

### Известие за цифров LED дисплей

1. Функционалностите, свързани с цифровия телевизионен дисплей (DVB) са налични само в страни/области, където се излъчват DVB-T (MPEG2 и MPEG4 AVC) цифрови наземни сигнали или където имате възможност за достъп до съвместима DVB-C (MPEG2 и MPEG4 AAC) кабелна услуга за телевизия. Моля, проверете при вашия местен търговски представител възможността за приемане на DVB-T или DVB-C сигнал.
2. DVB-T е DVB стандарта на Европейския консорциум за излъчване на цифрова наземна телевизия, а DVB-C е този за излъчване на цифров LED дисплей по кабел.
3. Въпреки, че този LED дисплей отговаря на най-новите стандарти за DVB-T и DVB-C, към [август 2008 г.], съвместимостта с бъдещото DVB-T цифрово наземно и DVB-C цифрово кабелно предаване не може да бъде гарантирана.
4. В зависимост от страните/зоните, където се използва този LED дисплей, някои доставчици на кабелна телевизия може да таксуват с допълнителна такса услугата, и може да се наложи да приемете определени условия на техния бизнес.
5. Някои функции на цифровия LED дисплей може да не са налични в някои страни или региони, и DVB-C може да не работи правилно с някои доставчици на кабелна услуга.
6. За повече информация, моля, свържете се с вашия местен център за обслужване на клиенти на Samsung.
  - Качеството на приемане на LED дисплея може да се повлияе поради разликите в метода на излъчване в различните страни. Моля, попитайте при местния упълномощен представител на SAMSUNG или в Кол-центъра на Samsung дали функционалността на LED дисплея може да бъде подобрена чрез преконфигуриране на настройките на LED дисплея или не.

### Предупреждение за неподвижно изображение

Избягвайте излъчване на неподвижни изображения (като jpeg файлове със снимки) или неподвижни елементи (като програмно лого на LED дисплея, панорама или изображение във формат 4:3, лента с борсови индекси или новини в долната част и др.) на екрана. Постоянното излъчване на неподвижна картина може да причини замъгляване на екрана, което да повлияе на качеството на изображението. За да се понижи риска от този ефект, моля, следвайте препоръките по-долу:

- Избягвайте излъчване на един и същ канал на LED дисплея за дълги периоди от време.
- Винаги се опитвайте да излъчвате всяко изображение на цял екран и използвайте менюто за задаване на формата за снимки на LED дисплея за възможно най-добро напасване.
- Понижете стойностите на яркост и контраст до минималните необходими за постигане на желаното качество на картината. Превисените стойности могат да ускорят процеса на изгаряне.
- Често използвайте всички функции на LED дисплея проектирани за понижаване на задържането на изображението и изгарянето на екрана. Направете справка с подходящия раздел от ръководството на потребителя за подробности.


### Подсигуряване на пространството за монтаж

Спазвайте необходимите разстояния между продукта и други обекти (напр. стени), за да осигурите подходяща вентилация. Неспазването на това може да доведе до пожар или проблем с продукта поради повишаване на вътрешната температура на продукта.


Действителният облик на LED дисплея може да се различава от изображенията в това ръководство, в зависимост от модела.

Внимавайте когато докосвате LED дисплея. Някои част може да са горещи.

#### Монтаж със стойка.

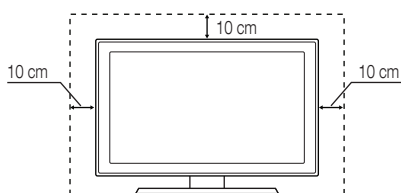

#### Монтаж с приставка за стена.

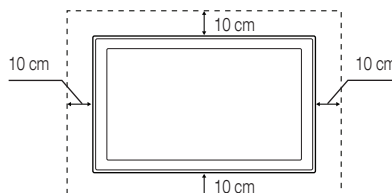

- Такса за обслужване може да се таксува, ако
  - (а) инженер е повикан по ваша заявка и по продукта няма дефект (напр. за нещата, които не сте прочели от това ръководство на потребителя).
  - (б) занесете уреда в сервизен център и по продукта няма дефект (напр. за нещата, които не сте прочели от това ръководство на потребителя).
- Сумата за такава такса за обслужване ще ви бъде съобщена преди да бъде извършена каквато и да било работа или преди да бъдете посетени у дома.

# Съдържание

## Начало

4

- 4 Мерки за безопасност
- 11 Аксесоари
- 12 Преглед на панела за управление
- 13 Преглед на дистанционното управление

## Връзки

14

- 14 Свързване към антена
- 14 Настройка (първоначална настройка)
- 15 Свързване към AV устройство
- 16 Свързване към COMMON INTERFACE слот (вход за Общ интерфейс)
- 17 Свързване към аудио устройство и компютър
- 19 Смяна на входящия източник

## Основни функции

19

- 19 Как да навигирате в менюта
- 20 Използване на бутона **INFO** (справочник "Now & Next")
- 20 Използване на Меню канали
- 22 Меню канали
- 23 Меню картина
- 25 Меню звук
- 27 Системно меню
- 30 Меню поддръжка

## Разширени функции

31

- 31 Използване на Media Play

## Друга информация

38

- 38 Функция телетекст на аналогов канал
- 39 Прикрепяне на стойка за стена/бюро
- 40 Ключалка Kensington против кражба
- 41 Отстраняване на неизправности
- 45 Спецификации

### Проверете символа!




Тази функция може да се използва чрез натискане на бутона **TOOLS** на дистанционното управление.




Забележка  
Показва допълнителна информация.

## Мерки за безопасност

### Иконки, използвани за мерки за безопасност

	<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	Неспазването на мерките за безопасност, обозначени с този знак, може да доведе до сериозно нараняване или дори смърт.
---	-----------------------	---

	<b>ВНИМАНИЕ</b>	Неспазването на мерките за безопасност, обозначени с този знак, може да доведе до физическо нараняване или имуществени щети.
---	-----------------	--



Не правете това.



Трябва да се спазва.

### ВНИМАНИЕ

#### ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР. НЕ ОТВАРЯЙТЕ.

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ ПОНИЖИ РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ ОТСТРАНЯВАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНАТА ЧАСТ). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОБЪРНЕТЕ СЕ ИЗЦЯЛО ЗА ОБСЛУЖВАНЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.



Този символ показва, че вътре е налично високо напрежение. Опасно е да се прави какъвто и да било вид контакт с вътрешната част на този продукт.




Този символ ви предупреждава, че важна литература, отнасяща се до функционирането и поддръжката, е включена в комплекта на този продукт.

## Във връзка със захранването

 Следващите изображения са за ваша справка и може да се различават в зависимост от моделите и страните.



### Предупреждение

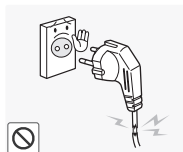

Избягвайте да използвате повреден захранващ кабел или щепсел, или разхлабен електрически контакт.

- В противен случай, това може да доведе до електрически удар или пожар.




Избягвайте свързването на множество електрически уреди към един стенов контакт.

- В противен случай, това може да доведе до пожар поради прегряване на стенов контакт.




Избягвайте да включвате или изключвате с мокри ръце електрозахранването в контакта.

- В противен случай, това може да доведе до електрически удар.

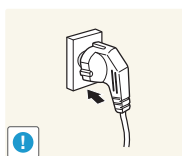


Вкарайте щепсела здраво.

- В противен случай, това може да доведе до пожар.

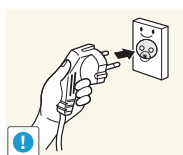

Уверете се, че свързвате захранващ кабел към заземен стенов контакт (само за оборудване от изолационен клас 1).

- В противен случай, това може да доведе до електрически удар или нараняване.

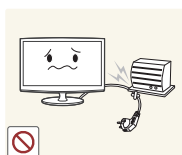


Избягвайте прекомерно огъване или усукване на захранващ кабел и избягвайте поставяне на тежки предмети върху кабела.

- В противен случай, това може да доведе до електрически удар или пожар поради повреден захранващ кабел.




# Начало

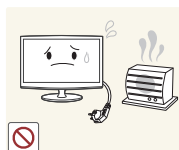

Дръжте захранващия кабел и продукта далеч от електрически печки.


- В противен случай, това може да доведе до електрически удар или пожар.

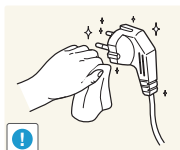

Ако щифтовете на щепсела или стенния контакт са покрити с прах, почистете ги като използвате суха кърпа.


- В противен случай, това може да доведе до пожар.

## ⚠ Внимание

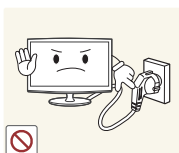


Избягвайте изваждане на щепсела докато продуктът работи.

- В противен случай, това може да повреди продукта поради електрически удар.

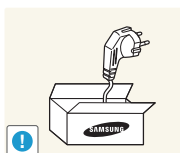


Уверете се, че използвате единствено захранващия кабел, предоставен от нашата компания. Освен това, не използвайте захранващия кабел на друг електрически уред.

- В противен случай, това може да доведе до електрически удар или пожар.

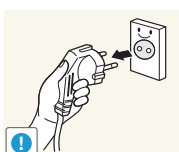

При изваждане на щепсела от стенния контакт се уверете, че го държите за накрайника, а не за кабела.

- В противен случай, това може да доведе до електрически удар или пожар.

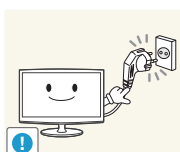


Включете щепсела към стенен контакт, който лесно може да бъде достигнат.

- Когато възникне проблем с продукта, вие трябва да извадите щепсела, за да прекъснете захранването изцяло. Не можете да прекъснете захранването изцяло, като използвате само бутона за захранване на продукта.


## Във връзка с монтажа

## ⚠ Предупреждение

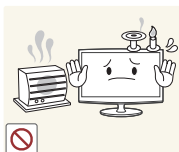

Избягвайте поставяне на запалени свещи, репеленти против комари или цигари върху продукта.

- В противен случай, това може да доведе до пожар.

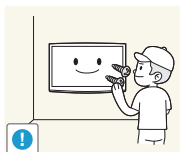


Накарайте инженер-монтажист или съответна монтажна компания да монтира продукта на стената.

- В противен случай, това може да доведе до нараняване.
- Уверете се, че използвате посочената стойка за стена.




Избягвайте монтиране на продукта в недобре вентилирани места, като вътрешността на библиотека или гардероб.

- В противен случай, това може да доведе до пожар в следствие на вътрешно прегряване.

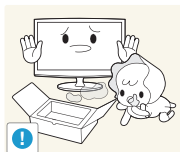


Съхранявайте найлоновите торбички, използвани за опаковане на продукта, на място, недостъпно за деца.

- Ако деца поставят найлонови торбички на главите си, могат да се задушат.

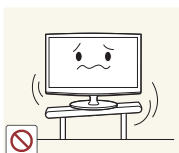

Избягвайте монтажа на продукта на място, което е нестабилно или подложено на прекомерни вибрации, като нестабилен или наклонен рафт.

- Продуктът може да падне и това може да доведе до повреда на продукта или нараняване.
- Ако използвате продукта на място, подложено на прекомерни вибрации, това може да доведе до проблем с продукта или пожар.

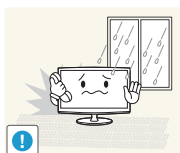

Избягвайте монтиране на продукта на място изложено на прах, влага (сауна), масла, дим или вода (дъждовни капки), или монтирането му в автомобил.


- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

# Начало



Избягвайте монтиране на продукта на място, изложено на пряка слънчева светлина, или монтаж на продукта близо до източник на топлина, като камина или отоплителна печка.

- Това може да съкрати периода на експлоатация на продукта или да причини пожар.

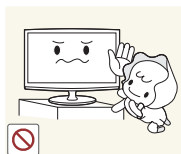


Избягвайте монтирането на продукта на място, достъпно за деца.

- Ако дете докосне продукта, продуктът може да падне, и това може да доведе до нараняване.
- Тъй като предната част е по-тежка, монтирайте продукта върху равна и стабилна повърхност.



Огнете кабела на външната антена надолу по посоката от която той влиза в къщата, така че дъждовната вода да не влиза вътре.


- Ако дъждовна вода навлезе в продукта, това може да доведе до електрически удар или пожар.

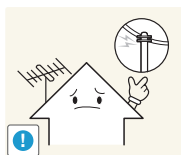

Монтирайте антената далеч от всякакви високоволтови кабели.


- Ако антената докосне или падне върху високоволтов кабел, това може да доведе до електрически удар или пожар.

## Внимание

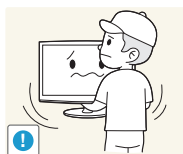


Не позволявайте продуктът да падне докато го местите.

- Това може да доведе до проблем с продукта или нараняване.

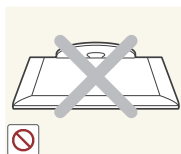


Не поставяйте продукта с лицето надолу на пода.

- Това може да повреди панела на продукта.

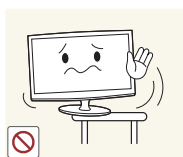

При монтаж на продукта върху конзола или рафт се уверете, че предната част на продукта не се подава извън конзолата или рафта.

- В противен случай, това може да причини падане на продукта и да доведе до неизправност или нараняване.
- Уверете се, че използвате шкаф или рафт, подходящ за размера на продукта.

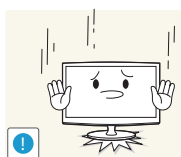

Когато сваляте продукта го дръжте внимателно.

- В противен случай, това може да доведе до проблем с продукта или нараняване.




Ако продуктът е монтиран на място, където работните условия варират значително, може да възникне сериозен проблем с качеството заради заобикалящата го среда. В този случай, монтирайте продукта само след консултация с един от нашите сервизни инженери относно проблема.

- Места, изложени на микроскопичен прах, химикали, твърде висока или ниска температура, висока влажност, летища или гари, където продуктът се използва непрекъснато.


## Във връзка с почистването

### ⚠ Предупреждение

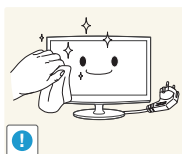

Преди почистване на продукта, издърпайте захранващия кабел.

- В противен случай, това може да доведе до електрически удар или пожар.

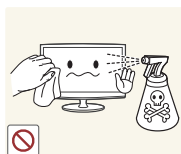

При почистване на продукта не пръскайте вода директно върху частите на продукта.


- Уверете се, че вода не навлиза в продукта.
- В противен случай, това може да доведе до пожар, електрически удар или проблем с продукта.

### ⚠ Внимание




Избягвайте впръскване на почистващ препарат директно в продукта.

- Това може да доведе до обезцветяване или напукване на външната част на продукта или изваждане на панела.

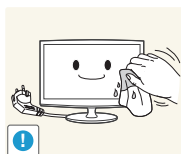


При почистване на продукта, разкачете захранващия кабел и почистете продукта с предоставената кърпа за почистване.

- Избягвайте употреба на химикали, като восък, бензен, алкохол, разтворител, репелент против комари, ароматизатор, смазочен или почистващ агент при почистване на продукта. Това може да доведе до деформиране на външната част или отстраняване на щампата.

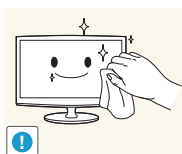

Ако не можете да почистите продукта само с предоставената кърпа, използвайте мека, влажна кърпа със специален почистващ препарат за монитори и забършете продукта с нея.

- Ако не е наличен специален почистващ препарат за монитори, разтворете почистващ препарат с вода в съотношение 1:10 преди да почистите продукта.

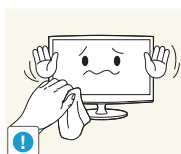

Тъй като външната част на продукта лесно може да бъде надраскана, уверете се, че използвате подходящата почистваща кърпа.


## Във връзка с употребата

### ⚠ Предупреждение



Тъй като през продукта преминава високо напрежение, никога не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте продукта сами.


- В противен случай, това може да доведе до пожар или електрически удар.
- Ако продуктът се нуждае от поправка, свържете се със сервизен център.

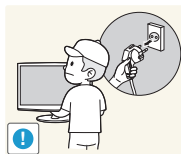

За да преместите продукта, изключете захранването и разкачете захранващия кабел, кабела на антената и всички други кабели, свързани към продукта.


- В противен случай, това може да доведе до електрически удар или пожар поради повреден захранващ кабел.

# Начало

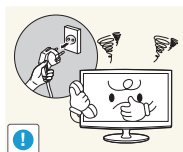

Ако продуктът генерира странен шум, миризма като от изгоряло, или дим, разкачете захранващия щепсел незабавно и се свържете със сервизен център.

- В противен случай, това може да доведе до електрически удар или пожар.

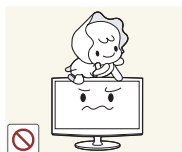

Избягвайте да позволявате на деца да се увесват или катерят по продукта.

- В противен случай, това може да доведе до падане на продукта и респективно - нараняване или смърт.




Ако изпуснете продукта или кутията се повреди, изключете захранването и разкачете захранващия кабел. Свържете се със сервизен център.

- В противен случай, това може да доведе до пожар или електрически удар.




Избягвайте поставяне на предмети, като играчки и бисквитки, върху продукта.

- Ако дете се увеси на продукта, за да вземе предмет, предметът или продуктът могат да паднат и това да доведе до нараняване или дори смърт.

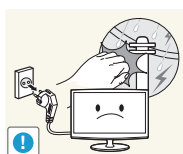

При наличие на гръмотевици или светкавици, разкачете захранващия кабел и при никакви обстоятелства не докосвайте кабела на антената, тъй като това е опасно.

- В противен случай, това може да доведе до електрически удар или пожар.

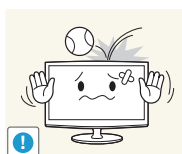


Избягвайте изпускане на предмет върху продукта или удар по продукта.

- В противен случай, това може да доведе до електрически удар или пожар.




Избягвайте местене на продукта чрез дърпане на захранващия кабел или кабела на антената.

- В противен случай, това може да доведе до електрически удар, пожар или проблем с продукта поради повреждане на кабела.

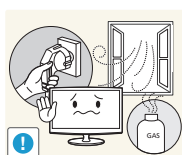


При наличие на изтичане на газ, не докосвайте продукта или щепсела и проветрете незабавно.

- Възникването на искра може да доведе до експлозия или пожар.
- По време на буря с гръмотевици или светкавици, не докосвайте захранващия кабел или кабела на антената.

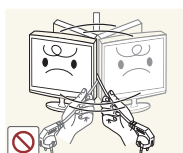

Избягвайте повдигане или местене на продукта чрез придържане само за захранващия кабел или кабела за сигнала.

- В противен случай, това може да доведе до електрически удар, пожар или проблем с продукта поради повреждане на кабела.

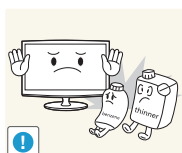

Избягвайте използване или поставяне на запалими спрейове или предмети близо до продукта.

- Това може да доведе до експлозия или пожар.



Погрижете се да не блокирате отвора чрез покривка за маса или завеса.


- В противен случай, това може да доведе до пожар в следствие на вътрешно прегряване.



Избягвайте вкарване на метални предмети, като прътици за хранене, монети или фибри за коса, или запалими предмети в продукта (отворите, входовете и др.).

- Ако вода или други вещества навлязат в продукта, изключете захранването, разкачете захранващия кабел и се свържете със сервизен център.
- В противен случай, това може да доведе до проблем с продукта, електрически удар или пожар.

# Начало

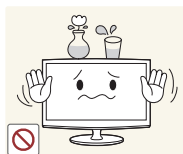

Избягвайте поставянето на контейнери за течности, като вази, саксии, напитки, козметики или лекарства, или метални предмети върху продукта.


- Ако вода или други вещества навлязат в продукта, изключете захранването, разкачете захранващия кабел и се свържете със сервизен център.
- В противен случай, това може да доведе до проблем с продукта, електрически удар или пожар.



Не натискайте силно продукта. Така продуктът може да се деформира или повреди.




## Внимание

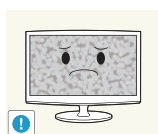


Излъчването на неподвижно изображение за дълъг период от време може да създаде трайно изображение или петно на екрана.

- Ако не използвате продукта за дълъг период от време, използвайте енергоспестяващия режим или настройте скрийнсейвъра на режим подвижна картина.

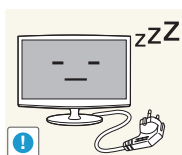


Когато не използвате продукта за дълъг период от време, например когато напускате дома, разкачете захранващия кабел от стенния контакт.

- В противен случай, това може да причини натрупване на прах и да доведе до пожар, предизвикан от прегряване или късо съединение, или да доведе до електрически удар.

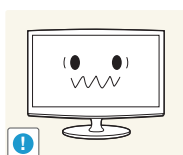


Настройте подходящата резолюция и честота за продукта.

- В противен случай, това може да доведе до напрежение в очите.

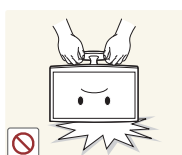

Избягвайте да обръщате продукта наопак или да местите продукта, като го държите за стойката.

- Това може да причини падане на продукта, което да доведе до повреда на продукта или нараняване.

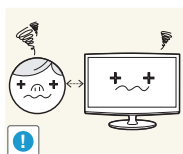


Гледането на продукта от твърде близко разстояние продължително време може да увреди вашето зрение.



Избягвайте използване на овлажнител за въздух или готварска печка в близост до продукта.

- В противен случай, това може да доведе до електрически удар или пожар.

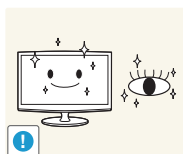


Важно е да давате на очите си време за почивка (5 минути на всеки час), когато гледате екрана на продукта за дълги периоди от време.

- Това ще облекчи всяко напрежение в очите.




Панелът на дисплея е горещ след дълъг употреба, затова не докосвайте продукта.

# Начало

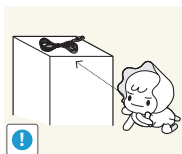

Съхранявайте малките аксесоари на място, недостъпно за деца.

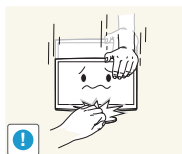


Бъдете внимателни при регулиране на ъгъла на продукта или височината на стойката.

- Ако ръката или някой от пръстите ви бъдат притиснати, може да се нараните.
- Ако продуктът бъде прекомерно наклонен, той може да падне и това може да доведе до нараняване.



Избягвайте поставяне на тежки предмети върху продукта.

- В противен случай, това може да доведе до проблем с продукта или нараняване.

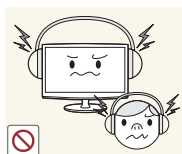


При използване на слушалки, не увеличавайте силата на звука прекомерно.

- Прекалено силният звук може да увреди слуха ви.




Внимавайте деца да не поставят батериите в устата си при отстраняването им от дистанционното управление. Поставяйте батерията на място, до което деца или бебета нямат достъп.

- Ако деца са поставили батерията в устата си, незабавно се консултирайте с лекар.

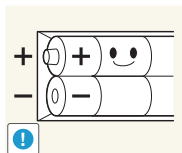


При подмяна на батериите ги поставяйте с десен поляритет (+, -).

- В противен случай, батерията може да бъде повредена или може да причини пожар, физическо нараняване или щета поради изтичане на вътрешна течност.

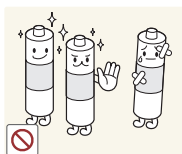

Използвайте само определените стандартни батерии. Не използвайте нови и употребявани батерии заедно.

- Това може да причини счупване на батерията или теч, което може да причини пожар, нараняване или замърсяване (повреда).

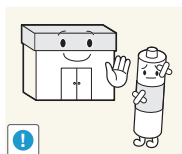

Батериите (вкл. презареждащи се батерии) не са обикновени отпадъци и трябва да се връщат за рециклиране. Клиентът е отговорен за връщане на употребяваните или презареждащи се батерии за рециклиране.

- Клиентът може да върне употребявани или презареждащи се батерии в близкия обществен център за рециклиране или в магазин, продаващ същия тип батерии или презареждащи се батерии.

# Начало

## Акcesoари


- Моля, уверете се, че следните елементи са включени във вашия LED дисплей. Ако някои от тях липсват, свържете се с вашия търговски представител.
- Цветовите и формите на продуктите може да варират в зависимост от моделите.
- Кабели, които не са включени в съдържанието на опаковката, могат да бъдат закупени отделно.
- Проверете дали няма аксесоари, скрити под опаковъчните материали, когато отворите кутията.

### ⚠ ВНИМАНИЕ: ВКАРАЙТЕ ЗДРАВО И ЗАСТОПОРЕТЕ, ЗА ДА НЕ СЕ РАЗКАЧИ НА МЯСТО

- Ръководство на потребителя
- Дистанционно управление и батерии (AAA x 2)
- Гаранционна карта / Ръководство за безопасност (Не е налично в някои страни)
- Кратко ръководство за монтаж
- Кърпа за почистване
- Захранващ кабел



• Конектор на стойката



• Основа на стойка




• D-Sub кабел




• Стерео кабел


### Входящи кабели (продават се отделно)




• Кабел HDMI към DVI




• Аудио кабел

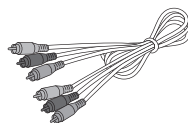

• Компонентен кабел

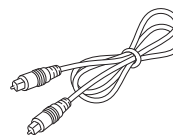


• Оптичен кабел







• HDMI кабел
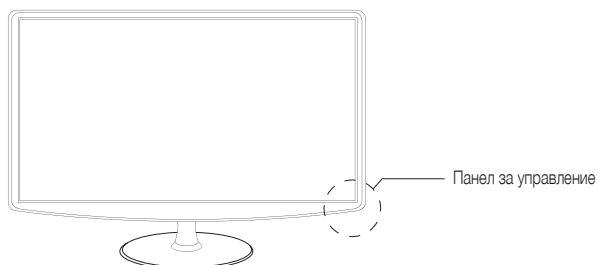
## Преглед на панела за управление

 Цветовете и формите на продукта могат да варират в зависимост от модела.



<b>SOURCE</b> 	Превключва между всички налични входящи източници. В менюто на екрана използвайте този бутон така, както бихте използвали бутона ENTER  на дистанционното управление.
<b>MENU</b>	Показва меню на екрана, OSD (съобщения на дисплея) за функциите на вашия LED дисплей.
<b>-  +</b>	Регулира силата на звука. В OSD, използвайте бутоните <b>-  +</b> така, както бихте използвали бутоните <b>◀ ▶</b> на дистанционното управление.
<b>▼ CH ▲</b>	Сменя каналите. В OSD, използвайте бутоните <b>▼ CH ▲</b> така, както бихте използвали бутоните <b>▲ ▼</b> на дистанционното управление.
<b>⏻ (Захранване)</b>	Включва или изключва LED дисплея.
Индикатор на захранването	Премигва и се изключва когато захранването е включено и свети в режим на готовност.
Датчик на дистанционното управление	Насочете дистанционното управление към тази точка на LED дисплея.

### Режим на готовност


Не оставяйте своя LED дисплей в режим на готовност за дълги периоди от време (когато сте далеч, на почивка, например). Малко количество електрозахранване все пак се консумира дори когато бутонът за захранването е изключен. Най-добре е да разкачите захранващия кабел.




# Начало

## Преглед на дистанционното управление

Това е специално дистанционно управление за хора с нарушено зрение и има Брайлови точки на бутоните за канали и цифри.

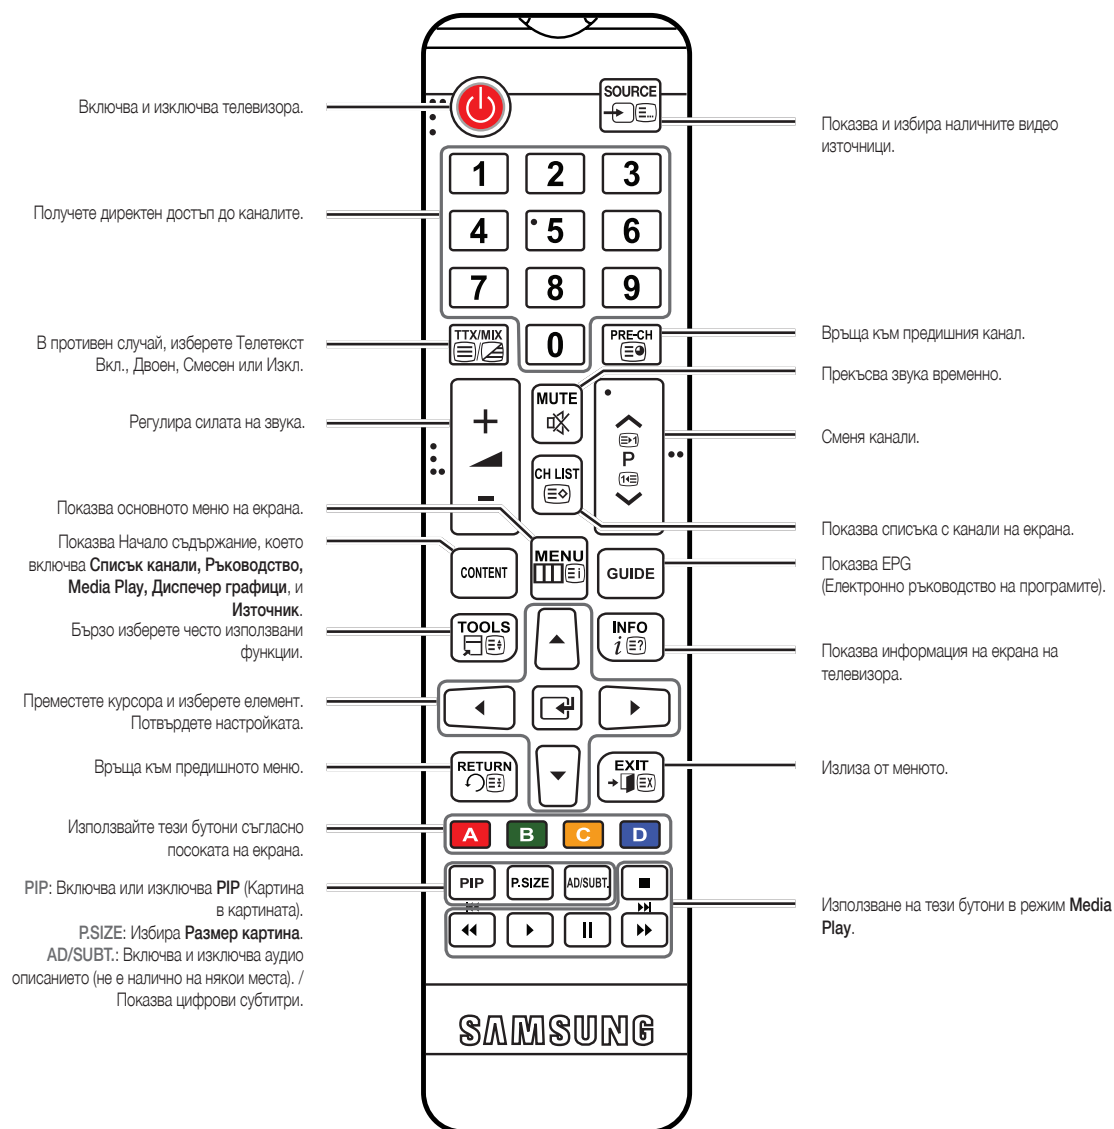

### Поставяне на батерии (Размер на батериите: AAA)

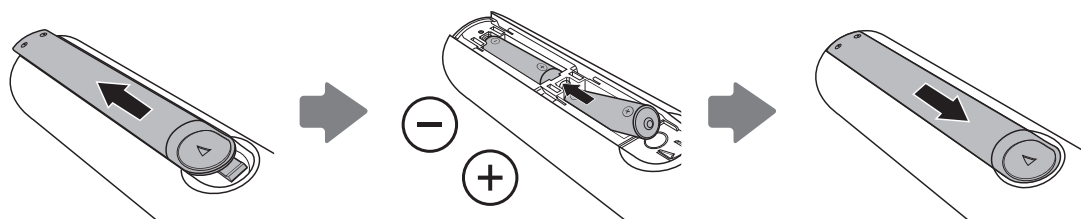


# Връзки

## Свързване към антена


При първоначално включване на LED дисплея, основните настройки се задействат автоматично.


 Предварителна настройка: Свързване на захранването и антената.


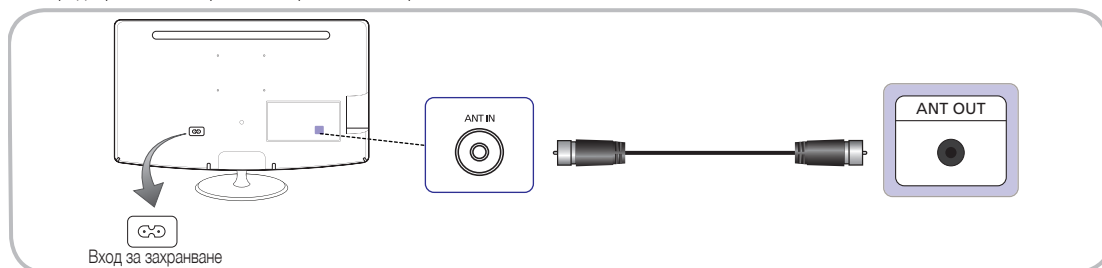





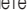
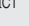








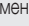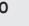


## Настройка (първоначална настройка)

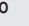При първоначално включване на LED дисплея, поредица от подкани на екрана ще ви помогнат да конфигурирате основните настройки.

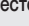Натиснете бутона **POWER** . **Настройката** е възможна само когато входният **източник** е настроен на **телевизия**.


 Преди да включите LED дисплея се уверете, че кабелът на антената е свързан.

<b>1</b>	Избор на език за менюта	Натиснете бутона  или  , за да изберете език за менютата. Натиснете бутона <b>ENTER</b>  двукратно, когато приключите.	
<b>2</b>	Избиране на <b>Демо магазин</b> или <b>За дома</b>	Натиснете бутона  или  , а след това натиснете бутона <b>ENTER</b>  . <ul style="list-style-type: none"><li>Изберете режима <b>За дома</b>. Режимът <b>Демо магазин</b> е за търговска среда.</li><li>За да върнете настройките на уреда от <b>Демо магазин</b> към <b>За дома</b> (стандартно): Натиснете бутона за силата на звука на LED дисплея. Когато видите изображението за функцията Сила на звука, натиснете и задръжте <b>MENU</b> за 5 секунди.</li><li><b>Демо магазин</b> е дисплей само за търговски пространства. Ако го изберете, някои от функциите няма да са налични за употреба. Моля, изберете <b>За дома</b> когато го гледате у дома.</li></ul>	
<b>3</b>	Избиране на област	Натиснете бутона <b>ENTER</b>  . Изберете подходящата област чрез натискане на бутона  или  . Натиснете бутона <b>ENTER</b>  , за да потвърдите избора си.	
<b>4</b>	Автонастройка честота	Натиснете бутона  или  , за да изберете правилната опция, и след това натиснете бутона <b>ENTER</b>  двукратно. Намиране и съхраняване на канали на Вашия телевизор. Желаете ли да търсите канали? <ul style="list-style-type: none"><li><b>Да, желая.</b> Всички налични канали ще бъдат намерени и съхранени на Вашия телевизор. (Необходима е <b>Автонастройка честота</b>)</li><li><b>Не, не желая.</b> Моят декодер ми осигурява всички налични канали, за това не се нуждая от търсене на каналите.<ul style="list-style-type: none"><li> Можете да завършите функцията <b>Настройка</b>, като я изберете.</li></ul></li><li><b>Ефирна / Кабелна:</b> Изберете антената източник, която да бъде запазена.</li><li><b>Цифров и Аналогов / Цифров / Аналогов:</b> Изберете източник на канали, който да бъде запазвен.<ul style="list-style-type: none"><li> На страница 22 ще откриете допълнителна информация.</li></ul></li></ul>	
<b>5</b>	Настройване на <b>Режим часовник</b>	Настройте <b>Режим часовник</b> автоматично или ръчно. <ul style="list-style-type: none"><li><b>Авто:</b> Изберете часовата зона (в зависимост от страната), където се намирате.</li><li><b>Ръчно:</b> Позволява ви ръчно да настройвате текущите дата и час.<ul style="list-style-type: none"><li> Ако клиентът избере <b>"Не, не желая."</b> в стъпка 4, часовникът може да бъде настроен само ръчно.</li></ul></li></ul>	
<b>6</b>	Завършено	Натиснете бутона <b>ENTER</b>  .	

**Ако искате да нулирате тази функция...**


Изберете **Система - Настройка** (първоначална настройка). Въведете вашия 4 цифрен PIN код. PIN кодът по подразбиране е "0-0-0-0". Ако желаете да промените PIN кода, използвайте функцията **Смяна PIN**.

Трябва да изберете **Настройка** (MENU → **Система**) отново у дома, въпреки че сте направили това в магазина.

 Ако забравите PIN кода, натиснете бутоните на дистанционното управление в следната последователност в режим на Готовност, която нулира PIN кода до "0-0-0-0": **POWER** (изкл.) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (вкл.).

### Използване на HDMI или HDMI към DVI кабел (до 1080p)

Налични устройства: DVD, Blu-ray плейър, HD кабелен приемник, HD STB сателитен приемник, VCR

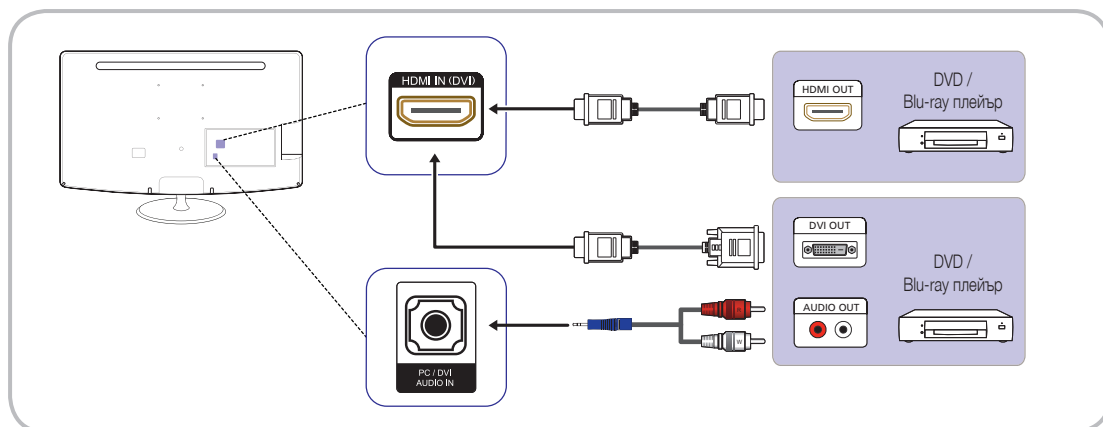


#### 🔑 HDMI IN(DVI) / PC/DVI AUDIO IN

- Ако HDMI към DVI кабел е свързан към HDMI IN(DVI) входа, аудио не работи.
- Картината може да не се излъчва нормално (ако изобщо има картина) или аудио може да не работи, ако външно устройство, което използва по-стара версия на HDMI режим, е свързано към LED дисплея. Ако възникне такъв проблем, попитайте производителя на външното устройство за версията на HDMI и, ако е неактуална, заявете актуализация.
- Уверете се, че закупвате сертифициран HDMI кабел. В противен случай, може да не бъде излъчена картина или може да не се осъществи връзка.
- Препоръчва се основен високоскоростен HDMI кабел или такъв с ethernet. Този продукт не поддържа ethernet функцията чрез HDMI.

### Използване на Scart кабел

Налични устройства: DVD, VCR

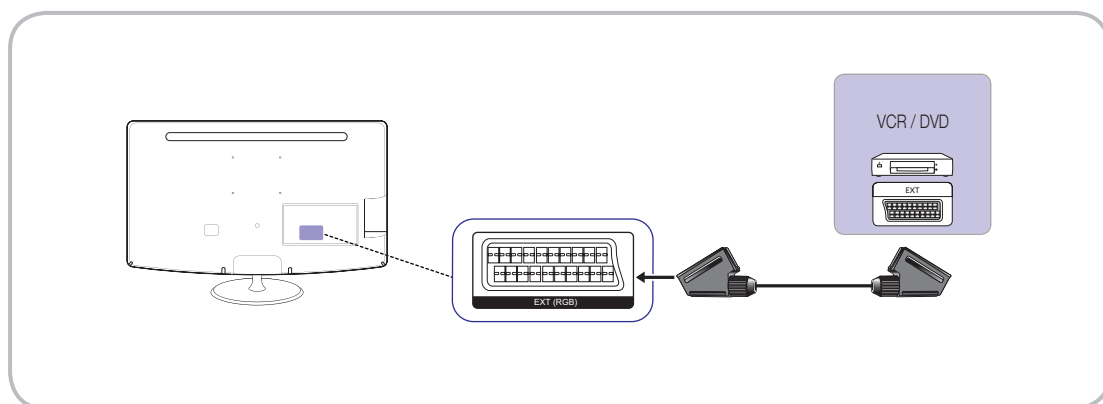


🔑 В режим **Ext. (Външен)**, DTV Out поддържа само MPEG SD Видео и Аудио.

# Връзки

## Използване на Компонентен (до 1080p) или Аудио/Видео (само 480i) кабел

Налични устройства: DVD, Blu-ray плейър, кабелен приемник, STB сателитен приемник, VCR

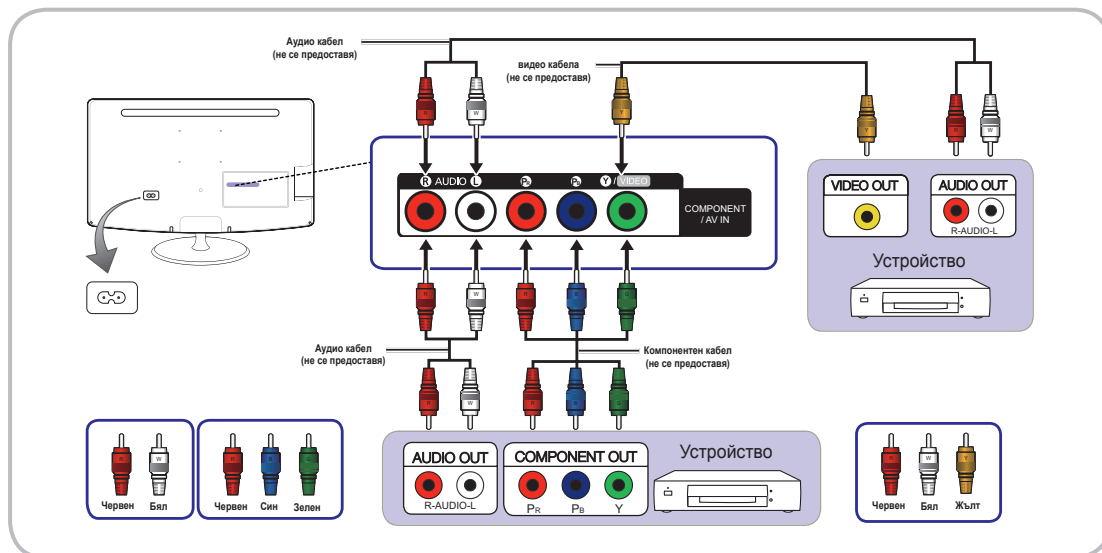

При свързване към AV IN, цветът на жака AV IN [Y/VIDEO] (зелен) няма да съвпадне с видео кабела (жълт).

За по-добро качество на картината, Компонентната връзка се препоръчва пред A/V връзката.

## Свързване към COMMON INTERFACE слот (вход за Общ интерфейс)

(Само за Европа, Турция, Алжир, Южна Африка или зоната на ОНД)


### Използване на "CI or CI+ CARD" карта

За да гледате платени канали, трябва да вкарате картата "CI or CI+ CARD"


- Ако не вкарате картата "CI or CI+ CARD", някои канали ще показват съобщението "Кодиран сигнал".
- Информацията за вдвояване съдържаща телефонен номер, идентификация на "CI or CI+ CARD" картата и друга информация ще се покажат за около 2-3 минути. Ако се покаже съобщение за грешка, моля, свържете се с доставчика на услугата.
- Когато информацията за конфигурация на канала приключи, се появява съобщението "Актуализацията приключи", което показва, че списъкът с канали е актуализиран.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Трябва да получите "CI or CI+ CARD" картата от вашия локален кабелен доставчик.
- Когато отстранявате картата "CI or CI+ CARD", внимателно я издърпайте с ръце, тъй като изпускането на "CI or CI+ CARD" картата може да я повреди.
- Вкарайте "CI or CI+ CARD" картата по посоката, обозначена на картата.
- Местоположението на слота COMMON INTERFACE може да се различава в зависимост от модела.
- "CI or CI+ CARD" картата не се поддържа в някои страни и региони. Проверете при своя упълномощен представител.
- Ако имате някакви проблеми, моля, свържете се с доставчик на услугата.
- Вкарайте "CI or CI+ CARD" картата, която поддържа текущите настройки на антената. Екранът ще бъде изкривен или няма да се вижда.

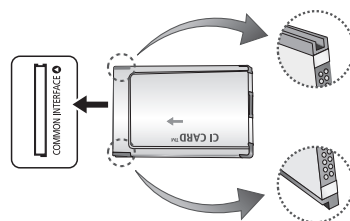

### Използване на оптична (цифрова) връзка или слушалки

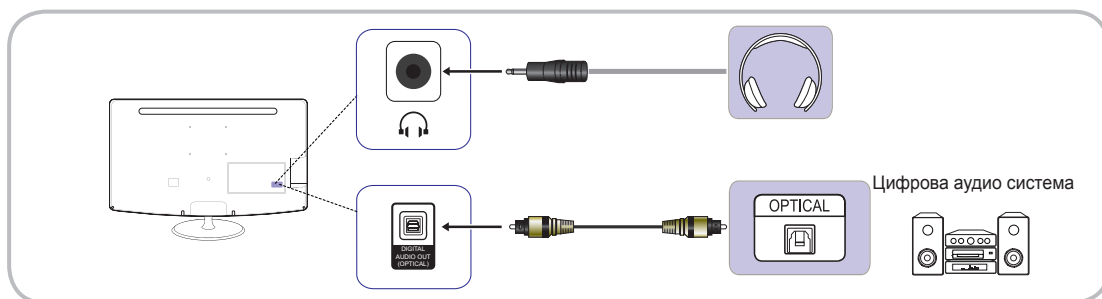

Серия TB300 няма интерфейс за слушалки и оптичен интерфейс.

#### DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)


- Когато Цифрова аудио система е свързана към жак **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**, това понижава силата на звука на LED дисплея и системата.
- 5.1 CH (канално) аудио е налично когато LED дисплеят е свързан към външно устройство поддържащо 5.1 CH.
- Когато приемникът (домашно кино) е настроен на включено положение, можете да чуете изходящия звуков сигнал от оптичния жак на телевизора. Когато телевизорът приема DTV сигнал, телевизорът ще изпраща 5.1 CH звук до приемника на домашното кино. Когато източникът е цифров компонент, като DVD / Blu-ray плейър / кабелен приемник / STB сателитен приемник, и е свързан към телевизора чрез HDMI, само 2 CH аудио може да бъде слушано от приемника на домашното кино. Ако желаете да слушате 5.1 CH аудио, свържете цифровият изходящ аудио жак от вашия DVD / Blu-ray плейър / кабелен приемник / STB сателитен приемник директно към усилвател или домашно кино.

**Слушалки** : Можете да свържете вашите слушалки към изхода за слушалки на вашия комплект. Докато слушалките са свързани, звукът от вградените високоговорители ще бъде деактивиран.

- Звукът може да бъде ограничен при свързване на слушалки към LED дисплей.
- Силата на звука на слушалките и силата на звука на LED дисплея се регулират поотделно.

### Използване на HDMI кабел или HDMI към DVI кабел или D-sub кабел

Свързване чрез HDMI кабела може да не се поддържа в зависимост от компютъра.

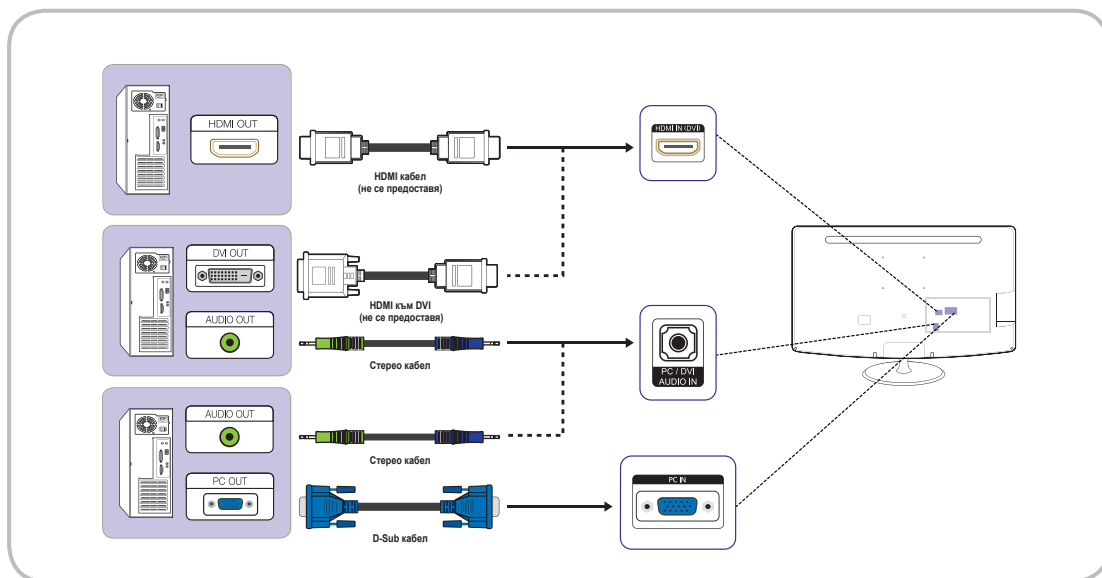

# Връзки

## Режими на дисплея (D-Sub и HDMI/DVI вход)

Оптимална резолюция: 1366 x 768 пиксела (само за модел T19B300)

Режим на дисплея			Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Честота на пикселизация (MHz)	Поляритет на синхронизация (H/V)
Режим	Резолюция					
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA DMT	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA DMT	1280 x 720	60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA DMT	1366 x 768	60Hz	47,712	59,790	85,500	+/+

Оптимална резолюция: 1920 x 1080 пиксела

Режим на дисплея			Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Честота на пикселизация (MHz)	Поляритет на синхронизация (H/V)
Режим	Резолюция					
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA DMT	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA DMT	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC	1152 x 870	75Hz	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	1280 x 720	60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA DMT	1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA DMT	1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA DMT	1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA DMT	1366 x 768	60Hz	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA DMT	1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA DMT	1600 x 900RB	60Hz	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA DMT	1680 x 1050	60Hz	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA DMT	1920 x 1080	60Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Режимът на преплитане не се поддържа.
- Продуктът може да функционира необичайно, ако е избран нестандартен видео формат.
- Поддържат се Отделни и Съставни режими. SOG (Синхронизация в канала на зеленото) не се поддържа.

# Връзки

## Смяна на входящия източник

### Източник

#### SOURCE → Източник

Използвайте го, за да изберете LED дисплей или външни входящи източници, като DVD / Blu-ray плейър / кабелен приемник / STB сателитен приемник.

■ **TB / Ext. / PC / HDMI/DVI / AV / Компонент**

В **Източник**, свързаните входове ще бъдат маркирани.

TB, PC и Ext. винаги остават активирани.



## Промяна име

SOURCE → TOOLS → Промяна име → ENTER

В **Източник**, натиснете бутона **TOOLS**, и можете да зададете желано от вас име на външни входящи източници.

■ **VCR / DVD / Кабелен STB / Сателитен STB / PVR STB / AV приемник / Игра / Камера / PC / DVI PC / DVI устройства / TB / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA:** Изберете устройството, свързано към входящите жакове, за да улесните избора си на входящ източник.

При свързване на компютър към **HDMI IN (DVI)** порт с **HDMI** кабел, трябва да настроите **LED** дисплея на режим **PC** в **Промяна Име**.

При свързване на компютър към **HDMI IN (DVI)** порт с **HDMI** към **DVI** кабел, трябва да настроите **LED** дисплея на режим **DVI PC** в **Промяна Име**.

При свързване на **AV** устройства към **HDMI IN (DVI)** порт с **HDMI** към **DVI** кабел, трябва да настроите **LED** дисплея на режим **DVI устройства** в **Промяна име**.

## Информация


SOURCE → TOOLS → Информация → ENTER

Можете да видите подробна информация относно избраното външно устройство.

# Основни функции

## Как да навигирате в менюта

Преди да използвате **LED** дисплея следвайте стъпките по-долу, за да научите как да навигирате в менютата и да избирате и регулирате различните функции.

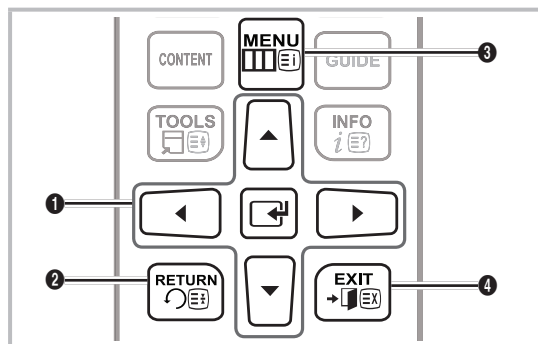

- 1 ENTER / Бутон за посоки: Преместете курсора и изберете елемент. Потвърдете настройката.
- 2 Бутон RETURN: Връща към предишното меню.
- 3 Бутон MENU: Показва основното меню на екрана.
- 4 Бутон EXIT: Излиза от менюто на екрана.

## Как се работи с OSD (Съобщения на екрана)

Стъпката за достъп може да се различава в зависимост от избраното меню.

1	MENU	Опциите от главното меню се появяват на екрана: <b>Картина, Звук, Канал, Система, Поддръжка.</b>
2	▲ / ▼	Изберете иконка с бутона ▲ или ▼.
3	ENTER	Натиснете ENTER за достъп до подменюто.
4	▲ / ▼	Изберете желаното подменю с бутона ▲ или ▼.
5	◀ / ▶	Регулирайте стойността на елемента с бутона ◀ или ▶. Регулирането в OSD може да се различава в зависимост от избраното меню.
6	ENTER	Натиснете ENTER, за да завършите конфигурацията.
7	EXIT	Натиснете EXIT.


# Основни функции

## Използване на бутона INFO (справочник "Now & Next")

Дисплеят идентифицира текущия канал и състоянието на определени аудио-видео настройки.

Ръководството Now & Next показва ежедневна програмна информация на LED дисплея за всеки канал съгласно времето на излъчване.


- Плъзнете ◀ / ▶, за да видите информация за желаната програма докато гледате текущия канал. (В зависимост от каналите)
- Плъзнете ▲ / ▼, за да видите информация за други канали. Ако желаете да се преместите на текущо избрания канал, натиснете бутона ENTER [↵].



- Показаното изображение може да се различава в зависимост от модела.

## Използване на Меню канали

Натиснете бутона CONTENT, за да изберете **Начало съдържание**, и след това изберете менюто, което желаете да използвате. Всеки екран ще бъде показан.

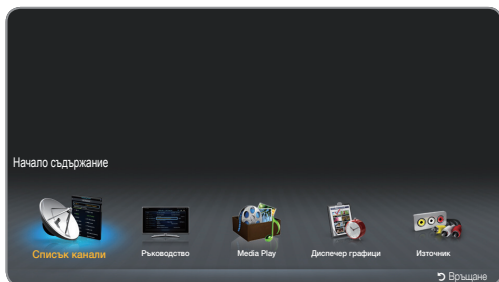

- Показаното изображение може да се различава в зависимост от модела.

## Ръководство

CONTENT → Начало съдържание → Ръководство → ENTER [↵]

Информацията в EPG (Електронно ръководство на програмите) се предоставя от доставчиците на телевизия. Като използвате графиците за програми предоставени от доставчиците на телевизия, вие можете предварително да определите програми, които искате да гледате, така че каналът автоматично да се променя до избрания програмен канал в определеното време. Програмните записи могат да се появяват празни или неактуални в зависимост от състоянието на канала.



## Използване на Изглед канали



- Показаното изображение може да се различава в зависимост от модела.
- A** Червен (Дисп. граф.): Показва Диспечер графици.
- B** Зелен (-24 часа): Преглед на списъка с програми, които ще се излъчат в следващите 24 часа.
- C** Жълт (+24 часа): Преглед на списъка с програми, които ще се излъчат след 24 часа.
- D** Син (Реж. кан.): Изберете типа канали, които желаете да се показват в прозореца Екран канал.
- i** (Информация): Показва детайли за избраната програма.
- ◇** (Страница): Премества на следващата или предишната страница.
- Г** (Гледане / График)
  - Когато изберете текущата програма, вие можете да гледате избраната програма.
  - Когато изберете бъдещата програма, вие можете да резервирате гледане на избраната програма. За да отмените графика, натиснете бутона ENTER [↵] отново и изберете **Отмяна на графици**.

## Диспечер графици

CONTENT → Начало съдържание → Диспечер графици → ENTER [↵]

Можете да преглеждате, модифицирате или изтривате канал, който сте резервирали за гледане.

### Използване на Гледане по график

Можете да настроите желан канал да се излъчва автоматично в желаното време. Първо задайте текущия час, за да използвате тази функция.

- Натиснете бутона ENTER [↵], за да изберете **Диспечер графици**.
- Натиснете бутона **TOOLS** [⚙] или бутона **A**, за да добавите ръчно програма към графика. Появява се екранът **Гледане по график**.
- Натиснете бутоните ▲ / ▼ / ◀ / ▶, за да настроите **Антенa, Канал, Повтаряне, Дата** или **Начален час**.



# Основни функции

- **Антенa:** Избира желаната източник на антенa.
- **Канал:** Избира желаната канал.
- **Повтаряне:** Изберете **Веднъж**, **Ръчно**, **Съб-Нед**, **Пон-Пет** или **Ежеднев.**, за да настроите за ваше удобство. Ако изберете **Ръчно**, можете да зададете деня, който желаете.
  - ✎ Знакът **✓** показва, че датата е избрана.
- **Дата:** можете да настроите желаната дата.
  - ✎ Налично е когато изберете **Веднъж** в **Повтаряне**.
- **Начален час:** Можете да зададете начален час, който желаете.
  - ✎ На екрана **Информация**, можете да промените или отмените запазена информация.
    - **Отмяна на графици:** Отменя предаване, което сте запазили да гледате.
    - **Редакт.:** Променя предаване, което сте запазили да гледате.
    - **Връщане:** Връща към предишния екран.

## Списък канали

CONTENT → **Списък канали** → ENTER

Можете да преглеждате всички търсени канали.



- Показаното изображение може да се различава в зависимост от модела.

✎ Когато натиснете бутона **CH LIST** на дистанционното управление, незабавно ще се появи екрана **Списък канали**.

Използване на бутони за операции със **Списък канали**.

- **Инструменти:** Натиснете бутона Tools, за да проверите следните функции.
  - **Прегл. прогр.:** Натиснете бутоните **▲** / **▼**, за да изберете желаната програма, а след това натиснете бутона **ENTER**. (само за ЦИФРОВ канал)
  - **Редакт. предп.:** Настройте канали, които гледате често, като любими.
    - ✎ Изберете **Редакт. предп.**, а след това натиснете бутона **ENTER**.
      - Ако каналът вече е добавен към любимите канали, ще се покаже **Редакт. предп.**

- **Заклучи / Отключи:** Заклучете канал, така че каналът да не може да бъде избран и гледан.

✎ Тази функция е налична само когато **Заклучване канали** е настроено да бъде **Вкл.**

✎ Появява се екранът за въвеждане на PIN. Въведете своя 4-цифрен PIN, като този по подразбиране е "0-0-0-0". Сменете PIN кода, като използвате опцията **Смяна PIN**.

- **Редактиране име на канал** (само за аналогови канали): Задайте ваше собствено име на канал.
  - ✎ Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от региона.
- **Редакт. номер канал:** Редактирайте номера, като натиснете бутоните с числа съобразно предпочитанията си.
  - ✎ Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона.

- **Изтрий:** Можете да изтриете канал, за да се показват каналите, които желаете.
- **Информация:** Показва името на канала, резолюция, режим картина, език и други. (Някои са налични само за DTV)
- **Сортиране:** Променяйте реда на списъка по име на канал или номер на канал. (само за ЦИФРОВ канал)
- **Смяна на антенa:** Превключва на **Ефирна** или **Кабелна**.
- **Реж. редакция:** Можете да изберете желаните канали и да ги редактирате.

- **◀▶ (Реж. кан.):** Изберете типа канали, които желаете да се показват в прозореца **Списък канали**.

✎ Опцията може да се различава в зависимост от страната.

- **Гледане / Информация:** Гледане на канала, който сте избрали. / Показва детайли за избраната програма.
- **Страница:** Премества на следващата или предишната страница.

### Как да използвате Гледане по график в Списък канали (в зависимост от каналите)

Когато настроите **Гледане по график** в **Списък канали**, вие можете само да промените програмата в **Прегл. прогр.**

1. Натиснете бутона **CH LIST**, а след това изберете желаната цифров канал.
  2. Натиснете бутона **TOOLS** и изберете **Прегл. прогр.**
  3. Натиснете бутоните **▲** / **▼**, за да изберете желаната програма, а след това натиснете бутона **Гледане** (**Информация**).
  4. Изберете **Гледане по график**, а след това натиснете бутона **ENTER**, когато сте готови.
- ✎ Ако желаете да отмените **Гледане по график**, следвайте стъпки от 1 до 3. Изберете **Отмяна на графици**.

# Основни функции

## Меню канали

### Пренастройване на канали

MENU → Канал → ENTER

### Антенa (Ефирна / Кабелна)

Преди вашият телевизор да може да започне да запомня наличните канали, вие трябва да посочите типа източник на сигнал, който е свързан към LED дисплея.

### Държава

(в зависимост от страната)

Появява се екранът за въвеждане на PIN. Въведете вашия 4 цифрен PIN код.

Изберете вашата страна, така че LED дисплеят да може да настрои автоматично излъчваните канали.

■ **Цифров канал:** Променете страната за цифрови канали.

■ **Аналогов канал:** Променете страната за аналогови канали.

### Автонастройка

(в зависимост от страната)

Автоматично определените номера на програми може да не отговарят на действителните или желаните номера на програми. Ако даден канал е заключен посредством функцията **Заключване канали**, се появява прозорецът за въвеждане на PIN.

#### ■ Автонастройка честота

– **Ефирна / Кабелна:** Изберете антената източник, която да бъде запомнена.

**Цифров и Аналогов / Цифров / Аналогов:** Изберете източник на канали, който да бъде запомнен.

При избиране на **Кабелен** → **Цифров и Аналогов** или **Цифров:** Посочете стойност за сканиране за кабелни канали.

• **Режим на търсене (В пълен размер / Мрежа / Бързо):** Избира настройките на **Режим на търсене** от **В пълен размер / Мрежа / Бързо**.

• **Мрежа (Авто / Ръчно):** Избира режима за настройване на **Мрежов ID** измежду **Авто** или **Ръчно**.

• **Мрежов ID:** Когато **Мрежа** е **Ръчно**, можете да зададете **Мрежов ID**, като използвате бутоните с цифри.

• **Честота:** Показва честотата за канала. (различава се във всяка страна)

• **Модулация:** Показва наличните стойности на модулация.

• **Скорост на символи:** Показва наличните скорости на символи.

#### ■ Опция търсене кабелна

(в зависимост от страната)

Задава допълнителни опции за търсене, като честотата и скоростта на символи за търсене на кабелна мрежа.

- **Стартова честота / Крайна честота:** Настройва честотата на стартиране или спиране (различава се във всяка страна).
- **Скорост на символи:** Показва наличните скорости на символи.
- **Модулация:** Показва наличните стойности на модулация.

### Ръчна настройка

Сканира за канал ръчно и го запазва в LED дисплея.

Ако даден канал е заключен посредством функцията **Заключване канали**, се появява прозорецът за въвеждане на PIN.

#### ■ Цифрова настройка на канал:

1. Натиснете бутона ENTER , за да изберете **Нов**.

При избор на **Антенa** → **Ефирна:** **Канал, Честота, Честотен диапазон**

При избор на **Антенa** → **Кабелна:** **Честота, Модулация, Скорост на символи**

2. Натиснете бутона , за да изберете **Търсене**. Когато сканирането приключи, даден канал се актуализира в списъка с канали.

#### ■ Аналогова настройка на канал:

1. Натиснете бутона ENTER , за да изберете **Нов**.

2. Задайте **Програма, Цветова система, Сист. звук, Канал и Търсене**.

3. Натиснете бутона , за да изберете **Запаметяване**. Когато сканирането приключи, даден канал се актуализира в списъка с канали.

### Прехв. списък канали

Появява се екранът за въвеждане на PIN. Въведете вашия 4 цифрен PIN код. Внеся или изнася картата на каналите. Трябва да свържете USB средство за съхранение, за да използвате тази функция.

■ **Импортиране от USB:** Внеся списък с канали от USB.

■ **Експортиране към USB:** Изнася списък с канали на USB. Тази функция е налична когато USB устройство е свързано.

USB форматът трябва да е FAT32.

### Фина настр.

(само за аналогови канали)

Ако приемането е чисто, не е необходимо да настройвате фино канала, тъй като това се извършва автоматично по време на операцията по търсене и запаметяване. Ако сигналът е слаб или изкривен, настройте фино канала ръчно. Превъртете наляво или надясно, докато изображението се изчисти.

Настройките са прилагат за канала, който гледате в момента.

Фино настроени канали, които са запомнени, се маркират със звездичка "\*" в дясната страна на номера на канала в лентата с канали.

За да рестартирате финото настройване, изберете **Нулиране**.

# Основни функции

## Меню картина

### Промяна на предварително зададения режим картина

MENU → Картина → Режим картина → ENTER

### Режим картина

Изберете предпочитания от вас тип картина

- При свързване на компютър, **Режим картина** е наличен само като **Стандартен** и **Забавление**.
- **Динамичен:** Подходящ за ярко помещение.
- **Стандартен:** Подходящ за нормална среда.
- **Филм:** Подходящ за гледане на филми в тъмно помещение.
- **Забавление:** Подходящ за гледане на филми и играене на игри.
  - Наличен е само при свързване на компютър.

### Регулиране настройки картина

MENU → Картина → ENTER

### Samsung MagicAngle

Регулирайте ъгъла на видимост, за да оптимизирате качеството на екрана в съответствие с вашата позиция на видимост.

- **Samsung MagicAngle:** Когато гледате екрана под ъгъл отдолу или отгоре, чрез настройване на подходящия режим за всяка позиция вие можете да получите подобно качество на картината като това при гледане на екрана директно отпред.
  - **Изкл.:** Изберете при гледане от предната позиция.
  - **Режим облягане:** Изберете при гледане от леко наклонена позиция.
  - **Изправен режим:** Изберете при гледане от горната позиция.
- **Режим:** Регулирайте ъгъла на видимост на екрана.
  - Когато **Samsung MagicAngle** е настроен на **Режим облягане** или **Изправен режим**, **Гама** не е налична.

### Фон. осветл. / Контраст/ Яркост / Острота / Цвят / Нюанс (3/4)

Вашият телевизор има няколко опции за настройка за управление на качеството на картината.

#### ЗАБЕЛЕЖКА

- В аналогови режими **TV**, **PC**, **AV** на системата PAL, функцията **Нюанс (3/4)** не е налична.
- При свързване на компютър, вие можете да правите промени само в **Фон. осветл.**, **Контраст**, **Яркост** и **Острота**.
- Настройките могат да се съхраняват и запамятват за всяко външно устройство свързано към LED дисплея.
- Понижаването на яркостта на картината понижава консумацията на енергия.

## Настройка на екрана

- **Размер картина:** Вашият кабелен / сателитен приемник може също да има свой собствен набор от размери на екрана. Въпреки това, ние силно препоръчване да използвате режим 16:9 през по-голямата част от времето.



**Авто широк:** Автоматично регулира размера на картината до аспектиово съотношение 16:9.

**16:9:** Настройва картината на широк режим 16:9.

**Широк зум:** Увеличава размера на картината на повече от 4:3.

Регулира **Позиция** чрез използване на бутоните **▲** / **▼**.

**Увеличение:** Увеличава 16:9 широки картини вертикално, така че да съвпадат с размера на екрана.

Регулира **Увеличение** или **Позиция** посредством използване на бутона **▲** / **▼**.

**4:3:** Настройва картината на основен режим (4:3).

Не гледайте във формат 4:3 за дълъг период от време. Следи от граници показвани в ляво, дясно и в центъра на екрана могат да причинят застиване на изображението (изгаряне на екрана), което не се покрива от гаранцията.

**Побери в екрана:** Показва пълното изображение без всякакви изрязвания при приемане на HDMI (720p / 1080i / 1080p) или Компонентни (720p / 1080i / 1080p) сигнали.

Регулира **Позиция** чрез използване на бутоните **▲** / **▼** / **◀** / **▶**.

#### ЗАБЕЛЕЖКА

- В зависимост от входящия източник, опциите за размер на картината могат да варират.
- Наличните елементи може да се различава в зависимост от избрания режим.
- При свързване с компютър, само режимите **16:9** и **4:3** могат да бъдат регулирани.
- Настройките могат да се регулират и запамятват за всяко външно устройство свързано към вход на LED дисплея.
- Ако използвате функцията **Побери в екрана** с HDMI 720p вход, 1 ред ще бъде изрязан отгоре, отдолу, отляво и отдясно във функцията за допълнително сканиране.
- **Масшабиране / позиция:** Можете да настроите размера и позицията на картината чрез бутона **▲** / **▼** / **◀** / **▶**.
  - Той е активен само когато размерът на картината е настроен на **Увеличение** и **Широк зум**.
  - В режим **Широк зум** можете да използвате само настройка на позиция.
  - Нулиране:** Възстановете **Увеличение** и **Позиция** на настройките им по подразбиране.
- **Екранно съотн. 4:3 (16:9 / Широк зум / Увеличение / 4:3):** Налично само когато размерът на картината е настроен на **Авто широк**. Можете да определите желания размер на картината в размер 4:3 WSS (Услуга широк екран) или оригиналния размер. Всяка европейска страна изисква различен размер картина.
  - Не е налично в режим HDMI, Компонент и HDMI/DVI.

# Основни функции

## ■ Настр. екран на компютър

✎ Налично само за режим РС.

- **Груб / Фин:** Отстранява или понижава смущенията в картината. Ако смущението не бъде отстранено от Фината настройка, тогава регулирайте честотата възможно най-добре (**Грубо**) и отново Настройте фино. След като смущението бъде понижено, настройте отново картината, така че тя да се подравни в центъра на екрана.
- **Позиция:** Регулира позицията на екрана на компютъра с бутон за посока (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- **Устан. Картина:** Рестартира изображението до настройките по подразбиране.

## Автонастройка **TOOLS**

Честотни стойности/ позиция и фина настройка се регулират автоматично.

✎ Налично е само за режим компютър.


### Използване на вашия телевизор като екран за компютър

Настройване на вашия компютърен софтуер (базиран на Windows XP). В зависимост от версията на Windows и видео картата, действителните екрани на вашия компютър може да се различават, като в този случай една и съща основна информация за настройване ще бъде прилагана почти винаги. (Ако не, свържете се с производителя на вашия компютър или с търговски представител на Samsung.)

1. Щракнете върху "Контролен панел" от старт менюто на Windows.
2. Щракнете върху "Облик и Темы" в прозореца "Контролен панел" и на екрана ще се появи диалогов прозорец.
3. Щракнете върху "Дисплей" и на екрана ще се появи диалогов прозорец.
4. Отидете на раздела "Настройки" в диалоговия прозорец на екрана.

- Правилната настройка за размера (резолюция) [Оптимална: 1920 x 1080 пиксела]. (T19B300: 1366 x 768 пиксела)
- Ако вертикално-честотна опция съществува в диалоговия прозорец за настройки за вашия дисплей, правилната стойност е "60" или "60 Hz". В противен случай, просто изберете "OK" и напуснете диалоговия прозорец.

### Поддръжане на правилна позиция при използване на този продукт

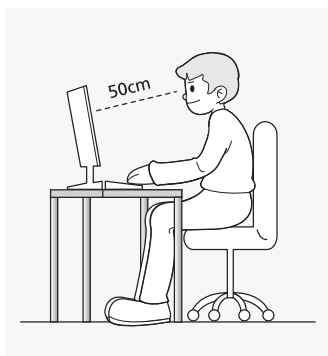

Поддържайте правилна позиция при използване на този продукт.

- Изправете гърба си.
- Спазвайте разстояние от 45~50 cm от очите си до екрана. Гледайте надолу и напред към екрана.
- Регулирайте ъгъла на продукта, така че светлината да не се отразява в екрана.
- Дръжте лакътя си под прав ъгъл и поддържайте ръката си на едно ниво с дланта си.
- Дръжте лакътя си под прав ъгъл.
- Поставете петите си стъпили на земята, като поддържате коленете си под ъгъл от 90 градуса или по-голям и поддържате позицията на ръката си, така че ръката да е под нивото на сърцето.

## Опции за промяна на картината

### Разширени настройки

MENU → Картина → Разширени настройки → ENTER

(Разширени настройки са налични в режими **Стандартен / Филм**)  
В сравнение с предишни модели, новият LED дисплей на Samsung има по-прецизна картина.

✎ При свързване към компютър, вие можете да правите промени само в **Баланс бяло**.




- **Динам. контраст (Изкл. / Нисък / Среден / Висок):** Регулира контраста на екрана.
- **Черен тон (Изкл. / Тъмен / По-тъмен / Най-тъмен):** Изберете нивото на черното, за да регулирате дълбочината на екрана.
- **Телесен тон:** Подчертава розовия "Телесен тон".
- **Режим само RGB (Изкл. / Червен / Зелен / Син):** Показва **Червен**, **Зелен** и **Син** цвят за извършване на фина настройка на оттенък и наситеност.
- **Цветова област (Авто / Естествена):** Регулира диапазона от цветове, налични за създаване на изображението.
- **Баланс бяло:** Регулира цветовата температура за по-естествена картина.  
**Ч-изм. / З-изм. / С-изм.:** Регулира тъмнината на всеки един от цветовете (червен, зелен, син).  
**Ч-усилване / З-усилване / С-усилване:** Регулира яркостта на всеки един от цветовете (червен, зелен, син).  
**Нулиране:** Рестартира **Баланс бяло** до неговите настройки по подразбиране.
- **Гама:** Регулира основния цветови интензитет.
- **Динамична светлина (Изкл. / Вкл.):** Понижава консумацията на енергия чрез управление на яркостта.

# Основни функции

## Опции картина

MENU → Картина → Опции картина → ENTER

При свързване към компютър, вие можете да правите промени само в **Цветови тон**.

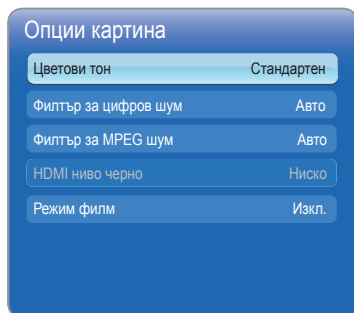

### ■ Цветови тон (Студен / Стандартен / Топъл1 / Топъл2)

**Топъл1** или **Топъл2** ще се деактивират когато режимът на картината е **Динамичен**.

Настройките могат да се регулират и запамятват за всяко външно устройство свързано към вход на LED дисплея.

### ■ Филтър за цифров шум (Изкл. / Нисък / Среден / Висок / Авто / Авто визуализиране):

Ако излъчваният сигнал, приеман от вашия LED дисплей е слаб, можете да активирате функцията **Филтър за цифров шум**, за да понижите всяка статичност или замъгляване, които могат да се появят на екрана.

Когато сигналът е слаб, опитайте други опции, докато бъде излъчена най-добрата картина.

**Авто визуализиране:** При смяна на аналогови канали, показва силата на сигнала.

Налично е само за аналогови канали.

Когато лентата е зелена, вие получавате възможно най-добрия сигнал.

### ■ MPEG шумов филтър (Изкл. / Нисък / Среден / Висок / Авто):

Понижава MPEG смущенията, за да предостави подобро качество на картината.

### ■ HDMI ниво черно (Ниско / Нормално):

Изберете нивото на черното на екрана, за да регулирате дълбочината на екрана.

Налично само в режим HDMI (RGB сигнали).

### ■ Режим филм (Изкл. / Авто1 / Авто2):

Настройва LED дисплея да засича и обработва автоматично филмови сигнали от всички източници и да регулира картината за оптимално качество.

Предлага се в ТВ режим, HDMI (1080i).

Ако екранът не изглежда естествено, променете тази опция на **Изкл.** / **Авто1** / **Авто2** в **Режим Филм**.

## Нулиране картина (Да / Не)

Рестартира текущия режим на картината до настройките по подразбиране.

## Меню звук

### Промяна на предварително зададения режим звук

MENU → Звук → Режим на звука → ENTER

### Режим на звука

- **Стандартен:** Избира нормалния звуков режим.
- **Музика:** Подчертава музиката пред гласовете.
- **Филм:** Предоставя най-добрия звук за филми.
- **Изчистен глас:** Подчертава гласовете пред другите звуци.
- **С усиление:** Повишава интензитета на високочестотния звук, за да позволи по-добро слухово изживяване за хора с увреден слух.

Ако **Избор говорител** е настроен на **Външ. висок.**, **Режим на звука** е деактивиран.

### Регулиране на звукови настройки

## Звуков ефект

MENU → Звук → Звуков ефект → ENTER

(само за стандартен звуков режим)

### ■ SRS TruSurround HD (Изкл. / Вкл.)

Тази функция осигурява виртуално 5.1-канално звуково усещане посредством двойка високоговорители с помощта на технологията HRTF (Head Related Transfer Function).

### ■ SRS TruDialog (Изкл. / Вкл.)

Тази функция ви позволява да увеличавате интензитета на гласа над фоновата музика или звуковите ефекти, така че диалогът да се чува по-ясно.

### ■ Еквилайзер

Регулира звуковия режим.

– **Баланс Л/Д:** Регулира баланса между десния и левия високоговорител.

**100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (Регулиране на честотния диапазон): Регулира нивото на определени честоти от честотния диапазон.

– **Нулиране:** Рестартира еквилайзера до настройките по подразбиране.

# Основни функции

## Звукови системи и др.

MENU → Звук → ENTER

### Опции за излъчване аудио

#### ■ Език за звука

(само за цифрови канали)

Смяна стойността по подразбиране за аудио езици.

Наличният език може да се различава в зависимост от излъчването.

#### ■ Аудио формат

(само за цифрови канали)

Изберете аудио формата.

#### ■ Аудио описание

(не е налично за всички страни) (само за цифрови канали)

Тази функция борави с Аудио потока за AD (Аудио описание), което се изпраща заедно с Главния аудио сигнал от доставчика на услугата.

**Аудио описание (Изкл. / Вкл.):** Включва или изключва функцията аудио описание.

**Сила звук:** Регулира силата на звука на аудио описанието.



### Допълнителни настройки

(само за цифрови канали)

#### ■ DTV аудио ниво (MPEG / HE-AAC):

Тази функция ви позволява да редуцирате неравностите в гласовия сигнал (който е един от сигналите, получени по време на излъчването на цифров ТВ дисплей) до желаното ниво.

Според типа излъчван сигнал, **MPEG / HE-AAC** може да се регулира между -10dB и 0dB.

За да повишите или понижите силата на звука, регулирайте в диапазона 0 до - 10.

#### ■ SPDIF изход: SPDIF (цифров интерфейс на Sony Philips)

се използва за предоставяне на цифров звук, като понижава смущенията, които достигат до високоговорителите и различни цифрови устройства, като DVD плейър.

– **Аудио формат:** Можете да изберете изходящия цифров аудио формат (SPDIF).

Наличният изходящ цифров аудио формат (SPDIF) може да се различава в зависимост от входящия източник.

– **Аудио забавяне:** Коририрайте проблеми с аудио-видео синхронизация, когато гледате телевизия или видео, и когато слушате цифров аудио сигнал, като използвате външно устройство, като АВ приемник (0ms ~ 250ms).

Не е налично за серия TB300.

#### ■ Dolby Digital Comp (Line / RF):

Тази функция свежда до минимум неравностите в сигнала между цифров долби сигнал и гласов сигнал (напр. MPEG аудио, HE-AAC, ATV звук).

Изберете **Line**, за да получите динамичен звук, и **RF**, за да понижите разликата между шумни и меки звуци през нощта.

**Line:** Настройте изходящото ниво за сигнали по-високи или по-ниски от -31dB (справочен) на -20dB или -31dB.

**RF:** Настройте изходящото ниво за сигнали по-високи или по-ниски от -20dB (справочен) на -10dB или -20dB.

### Настройка високоговорител

#### ■ Избор говорител (Външ. висок. / ТВ говорител):

Звуково ехо може да възникне поради разлика в скоростта на декодиране между главния високоговорител и аудио приемника. В този случай, настройте телевизора на **Външ. висок.**

Когато **Избор говорител** е настроен на **Външ. висок.**, силата на звука и бутоните MUTE няма да работят и звуковите настройки ще бъдат ограничени.

Когато **Избор говорител** е настроен на **Външ. висок.**

• **ТВ говорител:** Изкл., **Външ. висок.:** Вкл.

Когато **Избор говорител** е настроен на **ТВ говорител**.

• **ТВ говорител:** Вкл., **Външ. висок.:** Вкл.

Ако няма видео сигнал, и двата говорителя ще бъдат заглушени.

Не е налично за серия TB300.

#### ■ Авто сила на звука (Изкл. / Нормално / Нощ):

За да изравните силата на звука на всеки канал, настройте го на **Нормално**.

**Нощ:** Този режим предоставя подобрено звуково изживяване в сравнение с **Нормален**, като не създава почти никакъв шум. Полезен е през нощта.

### Нулирай за звук (Да / Не)

Нулира всички звукови настройки към тези по подразбиране.

#### Избор на Режим на звука

Когато настроите на **Двоен I II**, текущият звуков режим се показва на екрана.

	Аудио тип	Двоен I-II	По подразбиране
A2 Стерео	Моно	Моно	Автоматична смяна
	Стерео	Стерео ↔ Моно	
	Двоен	Двоен I ↔ Двоен II	Двоен I
NICAM Стерео	Моно	Моно	Автоматична смяна
	Стерео	Моно ↔ Стерео	
	Двоен	Моно ↔ Двоен I ↙ Двоен II ↘	Двоен I

Ако **Стерео** сигналът е слаб и възниква автоматично превключване, тогава включете на **Моно**.

Активира се само в стерео звуков сигнал.

Налично е само когато входящият **Източник** е настроен на **ТВ**.



# Основни функции

## Системно меню

### Настройване на часа

MENU → Система → ENTER

#### Час

- **Часовник:** Настройването на часовника се използва за различни функции на таймера на LED дисплея.

- Текущият час ще се появи всеки път когато натиснете бутона INFO.
- Ако разкачите захранващия кабел, трябва да настроите часовника отново.

#### Режим часовник (Авто / Ръчно)

- **Авто:** Настройте текущия час автоматично, като използвате часа от цифровия канал.

- Антената трябва да е свързана, за да се настрои часът автоматично.

- **Ръчно:** Настройте текущия час ръчно.

- В зависимост от станцията на излъчване и сигнала, автоматичната настройка на часа може да не е правилна. В този случай, настройте часа ръчно.

**Свери часовник:** Настройте Ден, Месец, Година, Час и Минута ръчно.

- Налично само когато **Режим часовник** е настроен на **Ръчно**.

- Можете да настроите Ден, Месец, Година, Час и Минута директно чрез натискане на бутоните с цифри на дистанционното управление.

**Часови пояс (Авто / Ръчно)** (в зависимост от страната): Изберете вашата часова зона.

- Тази функция е налична само когато **Режим часовник** е настроен на **Авто**.

- GMT(GMT-3:00~GMT-1:00 / GMT / GMT+1:00~GMT+ 12:00): Избира вашата часова зона.

- Тази функция е налична само когато **Часови пояс** е настроен на **Ръчно**.

- DST(Лятно часово време) (**Изкл.** / **Вкл.**): Превключва функцията Лятно часово време между вкл. и изкл.

- Тази функция е налична само когато **Часови пояс** е настроен на **Ръчно**.

#### Използване на Таймер заспиване


- **Таймер заспиване** : Автоматично изключва LED дисплея след предварително зададен период от време. (30, 60, 90, 120, 150 и 180 минути).

- За да отмените **Таймер заспиване**, изберете **Изкл.**

#### Настройване на таймера Вкл. / Изкл.

##### ■ Таймер включване

**Таймер включване 1 / Таймер включване 2 / Таймер включване 3:** Три различни настройки за включване на таймер могат да бъдат направени. Първо трябва да настроите часовника.

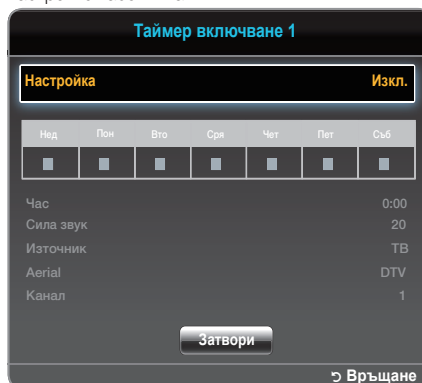

**Настройка:** Изберете **Изкл.**, **Веднъж**, **Ежеднев.**, **Пон-Пет**, **Пон-Съб**, **Съб-Нед** или **Ръчно**, за да настроите за ваше удобство. Ако изберете **Ръчно**, можете да зададете деня, в който да се активира таймерът.

- Знакът показва деня, който сте избрали.

**Час:** Настройте часа и минутите.

**Сила звук:** Настройте желаната сила на звука.

**Източник:** Когато светлинният дисплей се включи автоматично, изберете желаната входна източник. (**USB** може да бъде избрано само когато USB устройство е свързано към LED дисплея)

**Антенa** (когато **Източник** е настроен на **TV**): Изберете **ATV** или **DTV**.

**Канал** (когато **Източник** е настроен на **TV**): Избира желаната канал.

**Музика / Фото** (когато **Източник** е настроен на **USB**):

Изберете папка в USB устройството, която съдържа музикални или фото файлове, които да се излъчват когато LED дисплеят се включи автоматично.


##### **ЗАБЕЛЕЖКА**

- Ако на USB устройството няма музикални файлове или папка съдържаща музикални файлове не е избрана, функцията Таймер няма да работи правилно.
- Когато в USB устройството има само един фото файл, функцията Slide Show няма да се активира.
- Ако името на папката е твърде дълго, папката не може да бъде избрана.
- На всяко USB устройство, което използвате, се задава отделна папка. Когато използвате повече от едно USB устройство от същия тип, уверете се че папките, зададени за всяко USB, имат различни имена.
- Препоръчва се да използвате USB карта памет и мултикартов четец, когато използвате **Таймер включване**.
- Функцията **Таймер включване** може да не работи с USB устройства с вградена батерия, MP3 плейъри или PMP плейъри, произведени от някои производители, защото отнема дълго време докато тези устройства бъдат разпознати.

# Основни функции

## ■ Таймер изключване

**Таймер изключване 1 / Таймер изключване 2 / Таймер изключване 3:** Три различни настройки за изключване на таймер могат да бъдат направени. Първо трябва да настроите часовника.

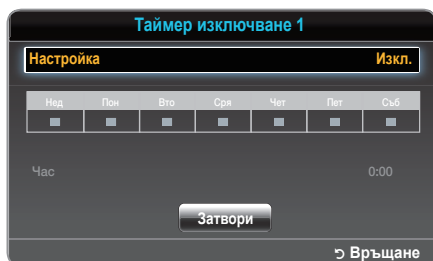

**Настройка:** Изберете **Изкл.**, **Веднъж**, **Ежеднев.**, **Пон-Пет**, **Пон-Съб**, **Съб-Нед** или **Ръчно**, за да настроите за ваше удобство. Ако изберете **Ръчно**, можете да зададете деня, в който да се активира таймерът.

Знакът ✓ показва деня, който сте избрали.

**Час:** Настройте часа и минутите.

## ■ Заклучване на програми

MENU → Система → Защита → ENTER

### Защита

Екранът за въвеждане на PIN се появява преди екрана за настройка.

Въведете своя 4-цифрен PIN, като този по подразбиране е "0-0-0-0". Сменете PIN кода, като използвате опцията **Смяна PIN**.

■ **Заклучване канали (Изкл. / Вкл.):** Заклучвайте канали в **Диспечер канали**, за да предотвратите неупълномощени потребители, като деца, да гледат неподходящи програми.

Налично е само когато входящият **Източник** е настроен на **ТВ**.

■ **Закл. катег. програма** (в зависимост от страната): Предотвратете неупълномощени потребители, като деца, да гледат неподходящи програми, с дефиниран от потребителя 4-цифрен PIN код. Ако избраният канал е заключен, ще се покаже символът "🔒".

Елементите на **Закл. катег. програма** се различават в зависимост от страната.

■ **Смяна PIN:** Екранът **Смяна PIN** ще се появи. Изберете кои да е 4 цифри за вашия PIN код и ги въведете. Сменете своя личен Ид. номер, необходими за настройване на LED дисплея. Въведете отново същите 4 цифри. Когато екранът **Потвърди** се появи, вашият PIN е бил запамен.

## ■ Икономични решения

MENU → Система → ECO решение → ENTER

### ECO решение

■ **Икономично (Изкл. / Ниско / Средно / Високо / Картина изкл.)** : Това регулира яркостта на LED дисплея, за да понижи консумацията на енергия. Ако изберете **Картина Изкл.**, екранът се изключва, но звукът остава включен. Натиснете който и да е бутон, с изключение на бутона за силата на звука, за да включите екрана.

■ **Готовн. без сигнал (Изкл./ 15 мин. / 30 мин. / 60 мин.):** За да избегнете ненужната консумация на енергия, настройте за какъв период от време LED дисплеят ще остане включен, ако не получава сигнал.

Деактивирано, когато компютърът е в енергоспестяващ режим.

■ **Auto Power Off (Изкл. / Вкл.):** Спестява енергия чрез автоматично изключване на LED дисплея, когато той не е използван от потребителя за 4 часа.

## ■ Други функции

MENU → Система → ENTER

### Език

■ **Език меню:** Настройте езика на менюто.

■ **Език на телетекст:** Настройте желания език за телетекст. Английският е езикът по подразбиране в случаи, в които избраният език не е наличен в излъчването.

■ **Предпочитан език (Основно аудио / Допълнително аудио / Основни субтитри / Допълнителни субтитри):** Изберете език, който ще бъде езикът по подразбиране, когато даден канал е избран.

### Субтитри

Използвайте това меню, за да зададете режим **Субтитри**.

■ **Субтитри (Изкл. / Вкл.):** Включва или изключва субтитрите.

■ **Режим субтитри (Нормален / За хора с увреден слух):** Настройва режима на субтитрите.

■ **Език на субтитрите:** Настройва езика на субтитрите.

Ако програмата, която гледате, не поддържа функция **С увреден слух**, **Предпочитани** се активира автоматично, дори ако е избран режимът **С увреден слух**.

Английският е езикът по подразбиране в случаи, в които избраният език не е наличен в излъчването.





# Основни функции

## Цифров текст (Деактивиране / Активиране)

(само за Великобритания)

Ако програмата се излъчва с цифров текст, тази функция се активира.

## Време авто защита

- **Изкл. / 2 часа / 4 часа / 8 часа / 10 часа:** Ако екранът остане неактивен с неподвижно изображение за определен период от време, дефинирано от потребителя, скрийн сейвът се активира, за да предотврати образуване на замъглени изображения на екрана.

## Общи

- **Макс. енергоспестяване (Изкл. / Вкл.):** Изключвайте монитора на компютъра, когато компютърът не се използва за определен период от време, за да пестите енергия.
- **Режим игри (Изкл. / Вкл.):** При свързване към конзола за игра, като PlayStation™ или Xbox™, можете да се наслаждавате на по-реалистично изживяване на играта, като изберете режим игра.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Предпазни мерки и ограничения за режим игра
  - За да разкачите конзолата за игра и да свържете друго външно устройство, настройте **Режим игри** на **Изкл.** в меню настройки.
  - Ако излъчвате менюто на LED дисплея в **Режим игри**, екранът леко потреперва.
- **Режим игри** не е наличен, когато входният източник е настроен на **ТВ** или **Компютър**.
- След свързване на конзолата за игра, настройте **Режим игри** на **Вкл.**. За съжаление, можете да забележите понижено качество на картината.
- Ако **Режим игри** е **Вкл.**:
  - **Режим картина** е настроен на **Стандартен**, а режим **Звук** е настроен на **Филм**.
- **Закл. на панела (Изкл. / Вкл.):** Заклучете или отключете всички клавиши на предния панел наведнъж. Когато функцията **Закл. на панела** е включена, никои от клавишите на предния панел не работи.
- **Начална емблема (Изкл. / Вкл.):** Показва логото на Samsung при включване на LED дисплея.

## Общ интерфейс

- **CI меню:** Това позволява на потребителя да избира от CAM-предоставени менюта. Изберете CI меню въз основа на компютърната карта на менюто.
- **Инфо за приложение:** Преглеждайте информация на CAM вкаран в CI слота и на "CI or CI+ CARD" карта, която е вкарана в CAM. Можете да инсталирате CAM по всяко време, независимо дали LED дисплеят е включен или не.

1. Закупете CI CAM модул при вашия местен разпространител или по телефона.
2. Здравовкарайте "CI or CI+ CARD" картата в CAM модула по посока на стрелката.
3. Вкарайте CAM с "CI or CI+ CARD" картата в слота за общ интерфейс, по посока на стрелката, така че тя да застане успоредно на слота.
4. Проверете дали виждате картина в канал с кодиран сигнал.

## Картина в картината (KBK)

MENU  → Система → KBK → ENTER 







### KBK

Можете да гледате тунера на LED дисплея и един външен видео източник едновременно. **KBK** (Картина в картината) не функционира в същия режим.

### ЗАБЕЛЕЖКА


- За KBK звук, направете справка с инструкциите за **Избор звук**.
- Ако изключите LED дисплея докато гледате в режим **KBK**, KBK прозорецът ще изчезне.
- Може да забележите, че картината в KBK прозореца става леко неестествена, когато използвате основния екран, за да гледате игра или караоке.
- Когато **Закл. катег. програма** функционира, KBK функцията не може да се използва.
- KBK настройки

Основна картина	Допълнителна картина
HDMI, HDMI(компютър), Компонент, Компютър	ТВ

- **KBK (Изкл. / Вкл.):** Активира или деактивира KBK функцията.
- **Канал:** Изберете канала за допълнителния екран.
- **Размер ( / ):** Изберете размер за допълнителната картина.
- **Позиция ( /  /  / ):** Изберете позиция за допълнителната картина.
- **Избор звук (Основ. екран / Карт. в карт.):** Можете да изберете желания звук (**Основ. екран / Карт. в карт.**) в режим **KBK**.

## DivX® Видео по заявка

Показва регистрационния код, зададен за телевизора. Ако се свържете с уебсайта на DivX и се регистрирате, вие можете да изтеглите VOD регистрационния файл. Ако активирате VOD регистрацията като използвате медийното съдържание, регистрацията завършва.


-  За повече информация относно DivX® VOD, посетете <http://vod.divx.com>.

# Основни функции

## Меню поддръжка

MENU  → Поддръжка → ENTER 

## Самодиагностика

 **Самодиагностика** може да отнеме няколко секунди, но това е част от нормалното функциониране на LED дисплея

- **Тест картина (Да / Не):** Използвайте, за да проверите за проблеми с картината.

**Да:** Ако тестовият шаблон не се появи или ако има смущение в тестовия шаблон, изберете **Да**. Може да има проблем с LED дисплея. Свържете се с Кол-центъра на Samsung за съдействие.

**Не:** Ако тестовият шаблон се излъчва правилно, изберете **Не**. Може да има проблем с вашето външно оборудване. Моля, проверете вашите връзки. Ако проблемът продължава да съществува, направете справка с потребителското ръководство на външното устройство.

- **Тест звук (Да / Не):** Използвайте вградената звукова мелодия, за да проверите за проблеми със звука.

**Да:** Ако чувате звука само от единия високоговорител или изобщо не го чувате по време на звуковия тест, изберете **Да**. Може да има проблем с LED дисплея. Свържете се с Кол-центъра на Samsung за съдействие.

**Не:** Ако не чувате звук от високоговорителите, изберете **Не**. Може да има проблем с вашето външно оборудване. Моля, проверете вашите връзки. Ако проблемът продължава да съществува, направете справка с потребителското ръководство на външното устройство.

- **Информация за сигнала:** (само за цифрови канали) Качеството на приемане на HD канал е или перфектно или каналите не са налични. Регулирайте антената си, за да повишите силата на сигнала.


- **Нулиране:** Рестартира всички настройки до фабричните настройки по подразбиране, с изключение на мрежовите настройки.

## Софтуерна актуализация

**Софтуерна актуализация** може да се извърши чрез излъчван сигнал или чрез изтегляне на най-новият фърмуер от [www.samsung.com](http://www.samsung.com) на USB устройство с памет.


**Текуща версия** на софтуера вече е инсталирана на LED дисплея.

 Софтуерът се представя като "Година/Месец/Ден\_Версия".

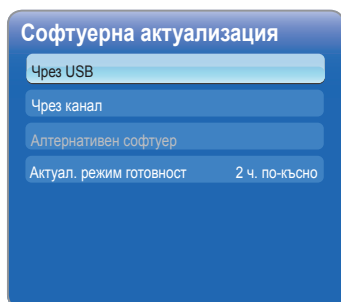

## Инсталиране на най-новата версия

- **Чрез USB:** От страната на телевизора Вкарайте USB устройство, което съдържа файл с актуализация на фърмуера, изтеглен от [www.samsung.com](http://www.samsung.com), в телевизора. Моля, внимавайте да не разкачите захранването и да не отстраните USB устройството преди актуализацията да завършат. Телевизорът ще се изключи и включи автоматично след завършване на актуализацията на фърмуера. Когато софтуерът бъде актуализиран, видео и аудио настройките, които сте направили, ще се върнат към настройките по подразбиране. Съветваме ви да си запишете настройките, така че лесно да можете да ги възстановите след актуализацията.



- **Чрез Канал:** Актуализирайте софтуера, като използвате излъчвания сигнал.
  -  Ако функцията бъде избрана по време на периода на пренос на софтуера, софтуерът автоматично ще бъде търсен и изтеглен.
  -  Времето, необходимо за изтегляне на софтуера, се определя от състоянието на сигнала.
- **Алтернативен софтуер:** Сменя текущо използвания софтуер с алтернативен.
- **Актуал. режим готовност (Искл. / 1 час по-късно / 2 ч. по-късно / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00):** Ръчно актуализиране ще се извърши автоматично в избрания час. Тъй като захранването на уреда се включва автоматично, екранът може леко да се включи за LED продукта. Този феномен може да продължи повече от 1 час, докато актуализацията на софтуера завърши.

## Свържете се със Samsung

Прегледайте тази информация когато вашият LED дисплей не работи правилно, или когато желаете да актуализирате софтуера. Можете да намерите информация относно нашите кол-центрове, и относно това как да актуализирате продукти и софтуер.

## Начало съдържание

Можете да се насладите на полезно и разнообразно съдържание.


# Разширени функции

## Използване на Media Play

Наслаждавайте се на видеоклипове, снимки, музикални файлове, съхранени на вашето USB устройство за съхранение (MSC).

1. Натиснете бутона **CONTENT**.
2. Натиснете бутона ◀ / ▶, за да изберете желаното меню (**Media Play**), а след това натиснете бутона **ENTER** [↵].

**CONTENT → Media Play → ENTER** [↵]

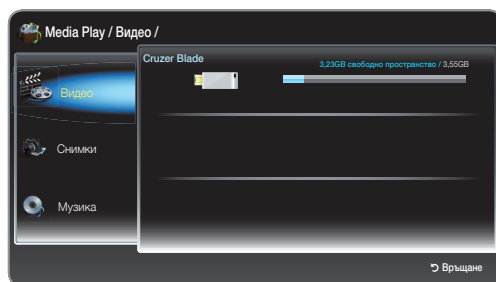


- Показаното изображение може да се различава в зависимост от модела.

## Свързване на USB устройство

1. Включете своя телевизор.
2. Свържете USB устройство, което съдържа фото или музикални файлове, към USB жака от страни на телевизора.
3. Когато USB устройство е свързано към телевизора, се появява изскачащ прозорец. Тогава можете да изберете **Устройство свързано**.

От страната на телевизора



✎ То може да не работи правилно с нелицензирани мултимедийни файлове.

✎ Списък с неща, които трябва да знаете, преди да използвате **Media Play**.


- MTP (Протокол за пренос на медия) не се поддържа.
- Файловата система поддържа FAT16, FAT32 и NTFS.
- Определени типове USB цифрови камери и аудио устройства може да не са съвместими с този телевизор.
- **Media Play** поддържа само USB устройства за съхранение на данни (MSC). MSC е устройство за пренос на по-обемисти файлове. Примери за MSC са флаш-карти, четци на флаш-карти и USB HDD (USB HUB не се поддържа). Устройствата трябва да се свързват директно към USB порта на телевизора.
- USB (HDD) не се поддържа.
- Преди да свържете своето устройство към телевизора, моля, защитете своите файлове, за да предотвратите тяхното увреждане или загуба на данни. SAMSUNG не носи отговорност за каквото и да било увреждане на файлове с данни или загуба на данни.
- Не разкачайте USB устройството, докато то все още зарежда.
- Колкото по-висока е резолюцията на изображението, толкова по-дълго време е нужно, за да се покаже на екрана.
- Максималната поддържана резолюция на JPEG е 15360 x 8640 пиксела.
- За неподдържани или увредени файлове се появява съобщението "Неподдържан файлов формат".
- MP3 файлове с DRM, които са изтеглени от платен сайт, не могат да бъдат възпроизвеждани. Digital Rights Management (DRM) е технология, която поддържа създаването, разпространението и управлението на съдържанието по интегриран и изчерпателен начин, включително защитаването на правата и интересите на доставчиците на съдържание, предотвратяването на незаконно копиране на съдържание, както и поддържане на таксуване и плащания.
- Ако повече от 2 PTP устройства са свързани, вие можете да използвате само едното в даден момент.
- Ако повече от две MSC устройства са свързани, някои от тях може да не бъдат разпознати. USB устройство, което изисква висока мощност (повече от 500mA или 5V) може да не се поддържа.
- Ако се появи съобщение за претоварване докато сте свързани или използвате USB устройство, устройството може да не бъде разпознато или може да функционира неправилно.

# Разширени функции

- Ако телевизорът не е получил входящ сигнал в часа, зададен в **Време авто защита**, скрийнсейвърът ще се включи.
- Енергоспестяващият режим на някои външни устройства с твърд диск може да се активира автоматично при свързване към телевизор.
- Ако се използва удължителен кабел за USB, USB устройството може да не бъде разпознато или файловете на устройството може да не могат да се прочетат.
- Ако дадено USB устройство свързано към телевизора не бъде разпознато, списъкът с файлове на устройството е увреден или даден файл в списъка не се възпроизвежда, свържете USB устройството към компютър, форматирайте устройството и проверете връзката.
- **Media Play** поддържа само последователен jpeg формат.

## Показване на екрана

Преместете желаня файл, като използвате бутоните ▲ / ▼ / ◀ / ▶, и след това натиснете бутона ENTER. Файлт се възпроизвежда. Екранът **Media Play** може да се различава в зависимост от начина на излизане на екрана.

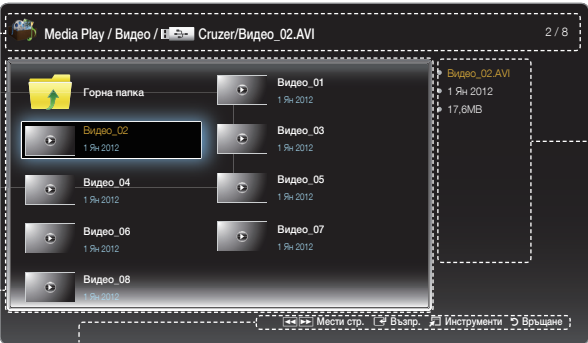

**Информация:**  
Показва избраната категория съдържание (Музика, например), устройство (USB устройство, например), папка/име на файл и страница.

**Режим съдържание:**  
Можете да избирате желаната Категория съдържание.

Показва информация за избрания файл.

Показаното изображение може да се различава в зависимост от модела.

**Бутони за операции**


- ◀ Обърнете на предишната страница. Налично е само в **Музика**.
- ▶ Обърнете на следващата страница. Налично е само в **Музика**.
- ⏮ **Възпр.:** Изпълнявате мултимедийния файл.
- 🛠 **Инструменти:** Показва менюто с опции.
- ⏪ **Връщане:** Преминете на предишната стъпка.

# Разширени функции

## Видео

### Възпроизвеждане на видео

1. Натиснете бутона ◀ / ▶ / ▲ / ▼, за да изберете желаня видеоклип в списъка с файлове.
  2. Натиснете бутона ENTER [↵] или бутона ▶ (Възпроизвеждане).
    - Името на избрания файл се появява в горната част с времето на възпроизвеждане.
    - Ако информацията за дължината на видеоклипа е неизвестна, времето на възпроизвеждане и лентата за напредъка не се показват.
    - По време на възпроизвеждане на видео, можете да търсите с бутоната ◀ и ▶.
    - Можете да използвате бутоните ◀◀ (НАЗАД) и ▶▶ (НАПРЕД) по време на възпроизвеждане.
- ✎ В този режим вие можете да се наслаждавате на филмови клипове, съдържащи се в Игра, но не можете да играете самата Игра.

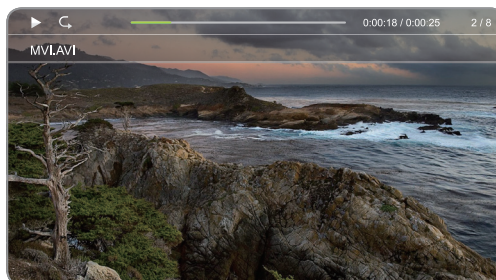

- Показаното изображение може да се различава в зависимост от модела.

### Поддържани формати на субтитри

#### – Външни

Име	Разширение
MPEG-4 текст с времетраене	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub или .txt
Подстанция Алфа	.ssa
Разширена подстанция Алфа	.ass
Powerdivx	.psb

#### – Вътрешни

Име	Контейнер
Xsub	AVI
Подстанция Алфа	MKV
Разширена подстанция Алфа	MKV
SubRip	MKV
MPEG-4 текст с времетраене	MP4

# Разширени функции

## Поддържани видео формати

Разширение на файл	Контейнер	Видео кодек	Резолюция	Кадрова честота (кадъра в сек.)	Скорост на предаване (Mbps)	Коментари	Аудио кодек	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 x 1080	30	20 [40]	GMC не се поддържа	AC3 LPCM ADMP3C(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core Vorbis	
		MPEG4 SP / ASP				Не съдържа FMO / ASO / RS Поддържа BP / MP / HP ниво 4.1		
		H.264 BP / MP / HP				Profile3, ограничен до SD резолюция		
		H.263	640 x 480		10	20 [40]		Поддръжка на VC1 SP / MP / A P L3, L4 не се поддържа Стандартен профил средно ниво Главен профил високо ниво Разширен профил ниво 3 Поддръжка на WMV9  Височинен профил високо ниво  MPEG-1 с изключение на D-снимка
		Движещ се JPEG						
		Window Media Video v9	1920 x 1080					
		MPEG2						
		MPEG1						

# Разширени функции

## Други ограничения

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако има някакви проблеми със съдържанието на даден кодек, кодекът няма да се поддържа.
- Ако информацията за даден Контейнер е невярна и файлът е грешен, Контейнерът няма да може да се възпроизведе правилно.
- Звукът или видеото може да не работят, ако съдържанието има стандартна скорост на предаване/кадрова честота над съвместимите кадър/сек., посочени в таблицата по-горе.
- Ако в Показалеца има грешка, функцията Търсене (Прескачане към) не се поддържа.
- Може да усетите, че даден файл прескача, докато възпроизвеждате видео чрез мрежова връзка.

Име	Формат
<ul style="list-style-type: none"><li>• Поддържа до H.264, Ниво 4.1</li><li>• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 и AVCCHD не се поддържат.</li><li>• MPEG4 SP, ASP:<ul style="list-style-type: none"><li>– Под 1280 x 720: 60 кадъра макс.</li><li>– Над 1280 x 720: 30 кадъра макс.</li></ul></li><li>• GMC 2 и нагоре не се поддържа.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Поддържа до WMA 7, 8, 9, STD</li><li>• WMA 9 PRO не поддържа 2-канално и мултиканално аудио или аудио без загуби.</li><li>• WMA пробна скорост 22050Hz моно не се поддържа.</li></ul>

## Снимки

### Разглеждане на снимка (или Слайдшоу)

1. Натиснете бутоната ▲ / ▼ / ◀ / ▶, за да изберете желаната снимка в списъка с файлове.
2. Натиснете бутоната ENTER [↵], за да стартирате слайдшоу.
  - Когато избрана снимка се покаже на екрана, натиснете бутоната ENTER [↵], за да стартирате слайдшоу.
  - По време на слайдшоу, всички файлове в списъка с файлове ще се покажат по ред.

Музикални файлове могат да се възпроизведат автоматично по време на Слайдшоуто, ако функцията **Фонова музика** е настроена на **Вкл.**

Функцията **Фонова музика** не може да се променя, докато Фонова музика не завърши зареждане.



- Показаното изображение може да се различава в зависимост от модела.

### Поддържани формати за снимка

Разширение на файл	Формат	Резолюция
*.jpg	JPEG	15360 x 8640
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640


# Разширени функции

## Музика

### Възпроизвеждане музика

1. Натиснете бутона ▲ / ▼, за да изберете желаната **Музика** в списъка с файлове.

2. Натиснете бутона ENTER .

 В следния списък с поддържани музикални формати се показват само файловете със съответното файлово разширение. Други файлови разширения не се излъчват, дори и ако те са съхранени на същото USB устройство.

 Ако звукът е необичаен при възпроизвеждане на MP3 файлове, регулирайте **Еквалайзера** в меню **Звук**. (Свърхмодулиран MP3 файл може да причини проблем със звука.)



- Показаното изображение може да се различава в зависимост от модела.


### Възпроизвеждане на избрана музика

1. Натиснете бутона **TOOLS**  и изберете **Пусни избраното**.

2. Изберете желаната музика.

 Знакът  се появява в ляво от избраните файлове.

3. Натиснете бутона **TOOLS**  и изберете **Пусни избраното**.

 Можете да изберете или да отмените избора си за цялата музика, като натиснете **Избор всички** / **Демаркиране всички**.

### Поддържани музикални формати


Разширение на файл	Тип	Кодек
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC
*.flac	FLAC	FLAC
*.ogg	OGG	Vorbis
*.wma	WMA	WMA



# Разширени функции

## Media Play - Допълнителни функции

### Меню с опции за възпроизвеждане на Видео/Снимки/Музика

Натиснете бутона **TOOLS**  и ще можете да изпълните следните действия.

Категория	Операции	Видео	Снимки	Музика
Реж.разбъркване	Можете да възпроизвеждате музиката на случаен принцип.			✓
Режим повтаряне	Можете да възпроизвеждате мултимедийни файлове, като ги повтаряте.	✓		✓
Режим картина	Можете да регулирате настройките на картината.	✓	✓	
Режим на звука	Можете да регулирате настройките на звука.	✓	✓	✓
Старт слайдшоу / Стоп слайдшоу	Можете да стартирате или спирате на пауза слайдшоу.		✓	
Скорост слайдшоу	Можете да изберете скоростта на слайдшоу по време на слайдшоуто.		✓	
Фонова музика	Можете да вкл./изкл. фонова музика докато гледате слайдшоу.		✓	
Настройка фонова музика	Можете да избирате фонова музика докато гледате слайдшоу.		✓	
Увеличение	Можете да мащабирате изображения в режим цял екран.		✓	
Върти	Можете да въртите изображения в режим цял екран.		✓	
Информация	Можете да видите подробна информация относно възпроизвеждания файл.	✓	✓	✓
Пусни избраното	Можете да възпроизвеждате елементите, които сте избрали.	✓	✓	✓
Търси заглавие	Можете да се преместите директно към друго Заглавие.	✓		
Търси по време	Можете да търсите филм, като използвате бутоните ◀ и ▶ на интервали от 1 минута.	✓		
Размер картина	Можете да регулирате размера на картината съгласно своите предпочитания.	✓		
Субтитри	Можете да зададете субтитрите да бъдат Вкл. / Изкл..	✓		
Настройки субтитри	Възпроизвеждане на видео файл с показване на надписите. Тази опция е активна само когато името на файла с надписите е еднакво с това на видео файла.	✓		
Език за звука	Преглед на видеоклип на поддържан език по ваш избор. Тази опция е активна само когато възпроизвеждате файл за поточно извличане, който поддържа много аудио формати.	✓		


# Друга информация

## Функция телетекст на аналогов канал

Страницата с показалец на услугата Телетекст ви дава информация относно начина на употреба на услугата. За да се покаже правилно Телетекст информацията, приемането на канала трябва да е стабилно. В противен случай, информация може да липсва или някои страници може да не се показват.


Можете да сменяте страниците на Телетекста, като натискате бутоните с цифри на дистанционното управление.

- 1 (Телетекст вкл./микс./изкл.): Активира режима Телетекст за текущия канал. Натиснете бутона два пъти, за да се припокрие режима Телетекст с текущия излъчван екран. Натиснете го още веднъж, за да излезете от телетекста.
- 2 (запазване): Запазва страниците от Телетекста.
- 3 (показалец): Показва страницата с показалец (съдържание) по всяко време докато разглеждате Телетекста.
- 4 (размер): Показва телетекста на горната половина от екрана в двоен размер. За да преместите текста в долната половина на екрана, натиснете го отново. За нормален екран, натиснете го отново.
- 5 (задържане): Задържа екрана на текущата страница, в случай, че има няколко допълнителни страници, които следват автоматично. За да го отмените, натиснете го отново.
- 6 Цветни бутони (червен, зелен, жълт, син): Ако системата FASTEXT се използва от компанията, излъчваща телевизията, различните теми на страницата с Телетекст са цветово кодирани и могат да бъдат избирани чрез натискане на цветните бутони. Натиснете цвета, съответстващ на цвета на избраната от вас тема. Появява се нова цветово-кодирана страница. Елементи могат да бъдат избрани по същия начин. За да се покаже предишната или следващата страница, натиснете съответния цветен бутон.

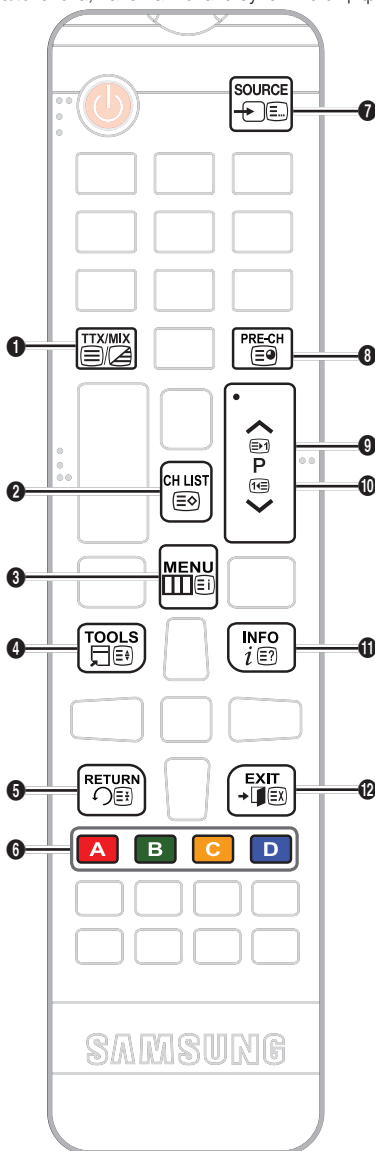

- 7 (режим): Избира режима на Телетекст (LIST/ FLOF) Ако бъде натиснат по време на режим СПИСЪК, превключва режима на режим Запазване на списък. В режим Запазване на списък, можете да запазите страница от Телетекста в списък, като използвате бутона (запазване).
- 8 (подстраница): Показва наличната подстраница.
- 9 (горна страница): Показва следващата страница от Телетекста.
- 10 (долна страница): Показва предишната страница от Телетекста.
- 11 (разкриване): Показва скрития текст (отговори на викторини, например). За да се покаже нормалния екран, натиснете го отново.
- 12 (отменяне): Сменя екрана на Телетекста, за да се припокрие с текущото излъчване.

### Обичайна страница на Телетекст

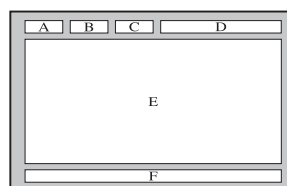


Част	Съдържание
A	Избран номер на страница.
B	Идентификация на излъчван канал.
C	Текущ номер на страница или показания от търсене.
D	Дата и час.
E	Текст.
F	Информация за състояние. Информация за FASTEXT.

# Друга информация


## Прикрепяне на стойка за стена/бюро

### Подготовка преди монтаж на стойка за стена/бюро


1. Изключете продукта и разкачете захранващия кабел от стенния контакт.
2. Поставете мека кърпа или възглавница върху равна повърхност, за да предпазите панела, и поставете продукта с лицето надолу.
3. Хванете главния корпус на продукта с ръка. Дръпнете стойката по посока на стрелката, както е показано на фигурата, за да я отделите.

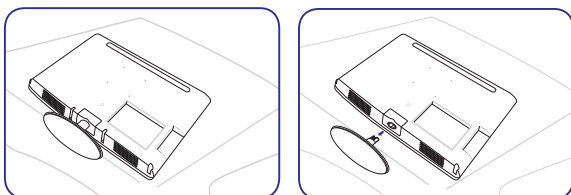

### Прикрепяне на стойка за стена/бюро

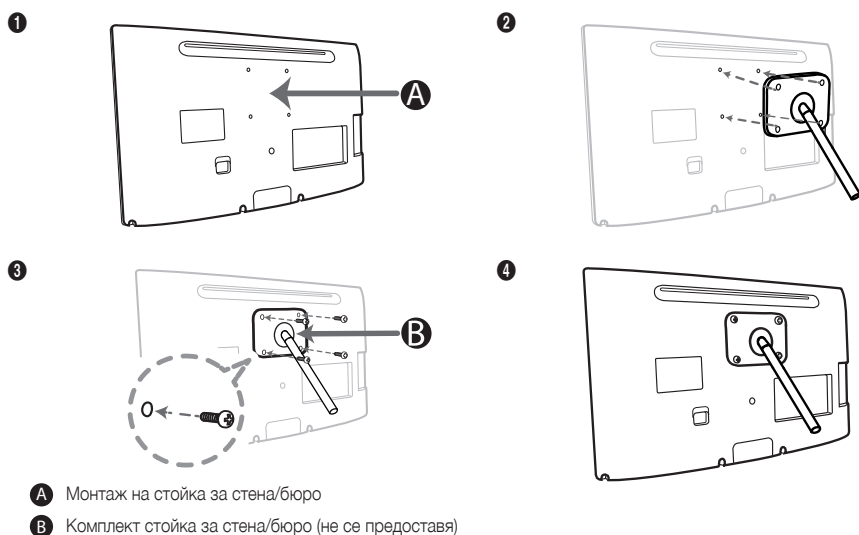

### ⚠ Внимание

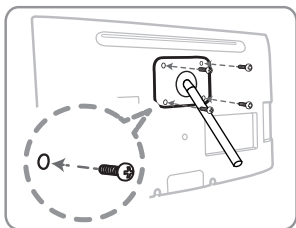

### Важно

При извършване на монтаж на стена не използвайте винтове с дължина над 14 мм (L14).

4. Подравнете стойката за стена/бюро към Монитора/LED дисплея и здраво фиксирайте стойката за стена/бюро чрез затягане на винта.
5. Подравнете жлеба на частта на продукта, която трябва да се свърже към стойката, с жлеба на стойката (стойка за бюро, стойка за стенен монтаж или друга стойка), и здраво фиксирайте стойката чрез затягане на винта.


## Друга информация


### ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако използвате винтове, които са по-дълги от стандартните спецификации, вътрешността на продукта може да бъде увредена.
- За стенни монтаж, които не са съвместими със стандартните спецификации на VESA, дължината на винта може да се различава в зависимост от съответните спецификации.
- Избягвайте използване на винтове, които са несъвместими със стандартните спецификации на VESA и избягвайте да прилагате прекомерна сила, когато ги сглобявате. Това може да доведе до повреждане на продукта или нараняване поради падане на продукта. Samsung не следва да носи никаква отговорност за повреда или нараняване.
- Samsung не следва да носи никаква отговорност за каквито и да било повреди на продукта или наранявания, причинени от използване на стойка за стена/бюро, която не е съвместима със спецификациите, или поради неизпълнение на монтажа от упълномощен инженер-монтажист.
- При монтаж на продукта с помощта на стойка за стена, закупете стойка за стена, която предоставя поне 10 cm (3,93 инча) разстояние от стената.
- Използвайте стойката за стена съгласно международните спецификации.




### Ключалка Kensington против кражба

Ключалката Kensington не се предоставя от Samsung. Тя представлява устройство, използвано за физическо фиксиране на системата при използването ѝ на обществено място. Обликът и методът на заключване могат да се различават от илюстрацията в зависимост от производителя. Направете справка с ръководството, предоставено с ключалката Kensington, за допълнителна информация относно правилната употреба.

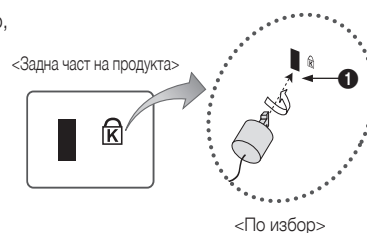-  Моля, намерете иконката "K" на задната част на LED дисплея. Отворът Kensington се намира зад иконката "K".



#### **За да заключите продукта, следвайте тези стъпки:**

1. Усучете заключващото въже Kensington около голям, неподвижен предмет, като бюро или стол.
  2. Плъзнете края на въжето с ключалката, прикрепена чрез края на заключващото въже Kensington, оформен като примка.
  3. Вкарайте заключващото устройство в отвора Kensington на продукта (1).
  4. Заключете ключалката.
-  Това са общи инструкции. За точни инструкции, вижте Потребителското ръководство, предоставено със заключващото устройство.
  -  Заключващото устройство трябва да се закупи отделно.
  -  Местоположението на отвора Kensington може да се различава в зависимост от модела LED дисплей.


# Друга информация

## Отстраняване на неизправности

Ако имате някои въпроси относно LED дисплея, първо направете справка с този списък. Ако никои от тези съвети за отстраняване на неизправности не върши работа, моля, посетете [www.samsung.com](http://www.samsung.com), щракнете върху раздела Support (Поддръжка), или се свържете с кол-центъра, посочен на гърба на това ръководство.

Проблеми	Решения и обяснения
Качество на картината	Първо, моля, проведете <b>Тест картина</b> и потвърдете дали вашият LED дисплей показва правилно тестовото изображение. (Отидете на <b>MENU - Поддръжка - Самодиагностика - Тест картина</b> ) Ако тестовото изображение се излъчва правилно, лошото качество на картината може да е причинено от източника или сигнала.
Изображението на LED дисплея не изглежда толкова добре, колкото в магазина.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ако имате аналогов кабелен/сателитен приемник, актуализирайте го до цифров сателитен приемник. Използвайте HDMI, за да получите HD (високодетайлно) качество на картината.</li> <li>Кабелни/сателитни абонати: Изпробвайте HD станциите от набора от канали.</li> <li>Връзка с антена: Изпробвайте HD станциите, след като извършите Автонастройка.</li> <li>Множество HD канали са канали с подобрено SD (стандартно-детайлно) съдържание.</li> <li>Настройте резолюцията на кабелния/сателитния видео изход на 1080i или 720p.</li> <li>Уверете се, че гледате LED дисплея от минималното препоръчително разстояние въз основа на размера и детайлността на сигнала.</li> </ul>
Картината е изкривена: грешка в макроблок, малък блок, точки, пикселизация	<ul style="list-style-type: none"> <li>Компресията на видео съдържание може да причини изкривяване на картината, особено при бързо движещи се картини, като в спорт и екшън филми.</li> <li>Ниско ниво на сигнала или лошо качество могат да причинят изкривяване на картината. Това не е проблем на LED дисплея.</li> <li>Мобилни телефони, използвани близо до LED дисплея (на разстояние до 1m), могат да причинят смущения в картината на аналогов и цифров LED дисплей.</li> </ul>
Има лоши цветове или яркост.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Регулирайте опциите на Картината в менюто на LED дисплея. (отидете на <b>Режим картина / Цвят / Яркост / Острота</b>)</li> <li>Регулирайте опцията <b>Икономично</b> в менюто на LED дисплея. (отидете на <b>MENU - Система - ЕКО решение - Икономично</b>)</li> <li>Опитайте да рестартирате картината, за да видите настройките на картината по подразбиране. (отидете на <b>MENU - Картина - Нулиране картина</b>)</li> </ul>
Има пунктирна линия по ръба на екрана.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ако размерът на картината е настроен на <b>Побери в екрана</b>, променете го на <b>16:9</b>.</li> <li>Променете резолюцията на кабелния/сателитния приемник.</li> </ul>
При смяна на каналите, картината замръзва или се изкривява или забавя.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ако е свързан с кабелен приемник, моля, опитайте да рестартирате своя кабелен приемник. Свържете кабела за променлив ток и изчакайте докато кабелният приемник се рестартира. Това може да отнеме до 20 минути.</li> <li>Настройте изходящата резолюция на кабелния приемник на 1080i или 720p.</li> </ul>
Качество на звука	Първо, моля, проведете <b>Тест звук</b> и потвърдете дали аудио на вашия LED дисплей работи правилно. (отидете на <b>MENU - Поддръжка - Самодиагностика - Тест звук</b> ) Ако аудио е <b>ОК</b> , проблемът със звука може да е причинен от източника или сигнала.
Няма звук или звукът е твърде слаб при максимална сила на звука.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Моля, проверете силата на звука на устройството (кабелен/сателитен приемник, DVD, Blu-ray и др.), свързано към вашия LED дисплей.</li> </ul>
Картината е добра, но няма звук.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ако използвате DVI към HDMI кабел, LED дисплеят не поддържа аудио.</li> <li>Рестартирайте свързаното устройство, като свържете отново хранящия кабел на устройството.</li> <li>Ако вашият LED дисплей има жак за слушалки, уверете се, че нищо не е вкарано там.</li> </ul>
Високоговорителите издават необичаен шум.	<ul style="list-style-type: none"> <li>За връзки с антена или кабел, проверете силата на сигнала. Ниско ниво на сигнала може да причини изкривяване на звука.</li> </ul>
Няма картина, няма видео	
LED дисплеят няма да се включи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че хранящият кабел за променлив ток е здраво вкаран в стенния контакт и LED дисплея.</li> <li>Уверете се, че стенният контакт работи.</li> <li>Опитайте да натиснете бутона POWER на LED дисплея, за да се уверите, че проблемът не е в дистанционното управление. Ако LED дисплеят се включва, направете справка с раздела "Дистанционното управление не работи".</li> </ul>
LED дисплеят се изключва автоматично.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че <b>Таймер заспиване</b> е настроен на <b>Изкл.</b> в менюто <b>Час</b>.</li> <li>Ако вашият компютър е свързан към LED дисплея, проверете електрическите настройки на компютъра.</li> <li>Уверете се, че хранящият кабел за променлив ток е здраво вкаран в стенния контакт и LED дисплея.</li> <li>Когато гледате LED дисплея чрез връзка с антена или кабел, LED дисплеят ще се изключи след 10 ~ 15 минути, ако няма сигнал.</li> </ul>

# Друга информация

Проблеми	Решения и обяснения
Няма картина/видео.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете кабелните връзки (отстранете и свържете отново всички кабели свързани към LED дисплея и външните устройства).</li> <li>Настройте видео изходите на своите външни устройства (кабелен/сателитен приемник, DVD, Blu-ray и др.), така че да съвпадат с входовете на LED дисплея. Например, ако изходът на външно устройство е HDMI, той трябва да е свързан към HDMI входа на LED дисплея.</li> <li>Уверете се, че свързаните устройства са включени.</li> <li>Уверете се, че сте избрали правилния източник за LED дисплея, като натиснете бутона SOURCE на дистанционното управление.</li> <li>Рестартирайте свързаното устройство, като свържете отново захранващия кабел на устройството.</li> </ul>
RF връзка (кабелна/антена)	
LED дисплеят не получава всички канали.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че кабелът на антената е свързан здраво.</li> <li>Моля, опитайте <b>Настройка</b> (Първоначална настройка), за да добавите налични канали към списъка с канали. Отидете на MENU - <b>Система</b> - <b>Настройка</b> (Първоначална настройка) и изчакайте всички налични канали да се запазят.</li> <li>Проверете дали Антената е правилно поставена.</li> </ul>
Картината е изкривена: грешка в макроблок, малък блок, точки, пикселизация.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Компресията на видео съдържание може да причини изкривяване на картината, особено при бързо движещи се картини, като в спорт и екшън филми.</li> <li>Слаб сигнал може да причини изкривяване на картината. Това не е проблем на LED дисплея.</li> </ul>
Други	
Картината не се показва в цял екран.	<ul style="list-style-type: none"> <li>HD каналите имат черни ленти от всички страни на екрана при излъчване на увеличено SD съдържание (4:3).</li> <li>Черни ленти в горната и долната част на екрана се появяват по време на излъчване на филми, които имат различно аспектово съотношение от вашия LED дисплей.</li> <li>Регулирайте опциите за размер на картината на вашето външно устройство или LED дисплея на цял екран.</li> </ul>
Дистанционното управление не работи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подменете батериите на дистанционното управление, като поставяте полюсите (+/-) в правилната посока.</li> <li>Почистете предавателния прозорец на датчика на дистанционното.</li> <li>Опитайте да насочите дистанционното управление директно към LED дисплея от 1,5-2 метра разстояние.</li> </ul>
Дистанционното управление на кабелния/сателитния приемник не включва или изключва LED дисплея, нито регулира силата на звука.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Програмирайте дистанционното управление на кабелния/сателитния приемник да оперира с LED дисплея. Направете справка с потребителското ръководство на кабелния/сателитния приемник за кода за LED дисплей SAMSUNG.</li> </ul>
Появява се съобщение " <b>Режимът не се поддържа</b> ".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете поддържаната резолюция на LED дисплея и съобразно с това регулирайте изходящата резолюция на външното устройство.</li> </ul>
От LED дисплея се носи миризма на пластмаса.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тази миризма е нормална и ще се разсее с времето.</li> </ul>
<b>Информация за сигнала на LED дисплея не е налична в Тестовото меню Самодиагностика.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тази функция е налична само при цифрови канали от връзката Антена / RF / Coax.</li> </ul>
LED дисплеят е наклонен надясно или наляво.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отстранете основата на стойката от LED дисплея и я сглобете отново.</li> </ul>
Имате затруднения при сглобяване на основата на стойката.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че LED дисплеят е поставен на равна повърхност. Ако не можете да отстраните винтовете от LED дисплея, моля, използвайте магнетизирана отвертка.</li> </ul>
Менюто <b>Канал</b> е в сиво (не е налично).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Менюто <b>Канал</b> е налично само когато източникът на LED дисплея е избран.</li> </ul>
Вашите настройки се изгубват на всеки 30 минути или при всяко изключване на LED дисплея.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ако LED дисплеят е в режим <b>Демо магазин</b>, той ще рестартира настройките за аудио и картина на всеки 30 минути. Променете настройките от режим <b>Демо магазин</b> на режим <b>За дома</b> в процедурата <b>Настройка</b> (Първоначална настройка). За да изберете ТВ режим, натиснете бутона SOURCE и отидете на MENU → <b>Система</b> → <b>Настройка</b> (Първоначална настройка) → ENTER .</li> </ul>
Имате прекъсваща загуба на аудио или видео.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете кабелните връзки и ги свържете отново.</li> <li>Загубата на аудио или видео може да е причинена от използването на прекомерно твърди или дебели кабели. Уверете се, че кабелите са достатъчно гъвкави за дългосрочна употреба. Ако монтирате LED дисплея на стената, ние ви препоръчваме да използвате кабели с конектори за огъване на 90 градуса.</li> </ul>
Виждате малки частици, когато се вгледате внимателно в ръба на рамката на LED дисплея.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Това е част от дизайна на продукта и не е дефект.</li> </ul>



## Друга информация

Проблеми	Решения и обяснения
Менюто <b>КВК</b> не е налично.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Функционалността на <b>КВК</b> е налична само когато използвате HDMI източник.</li> </ul>
Изключили сте LED дисплея преди 45 минути, и той се включва отново.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Това е нормално. LED дисплеят работи с функцията OTA (По антена) чрез която сам актуализира фърмуера изтеглен докато гледате LED.</li> </ul>
Появява се съобщението " <b>Кодиран сигнал</b> " или " <b>Слаб сигнал/Няма сигнал</b> ".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ако използвате CAM Карта (CI/CI+), проверете дали тя е поставена в общия интерфейсен слот.</li> <li>Ако все още има проблем, извадете CAM Картата от LED дисплея и я вкарайте отново в слота.</li> </ul>
Има повтарящи се проблеми с картината/звук.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете и променете сигнала/източника.</li> </ul>
Може да възникне реакция между гумените посложки на основата на стойката и горната повърхност на някои мебели.	<ul style="list-style-type: none"> <li>За да предотвратите това, използвайте филцовите подложки на всяка повърхност на LED дисплея, която влиза в контакт с мебели.</li> </ul>

- 🔧 Този панел използва панел състоящ се от подпиксели, които изискват сложна технология за производство. Може, обаче, да има няколко по-ярки или по-тъмни пиксели на екрана. Тези пиксели няма да окажат влияние на функционалността на продукта.

### Съхранение и поддръжка


- 🔧 Ако сте поставили стикери върху екрана на LED дисплея, след отстраняване на стикера ще останат следи. Моля, почистете ги, за да гледате LED дисплея.
- 🔧 Външната част и екрана на продукта могат да се надраскат по време на почистване. Не забравяйте да избърсвате външната част и екрана внимателно с предоставената кърпа или с мека кърпа, за да предотвратите надрасквания.

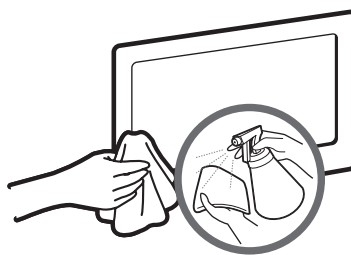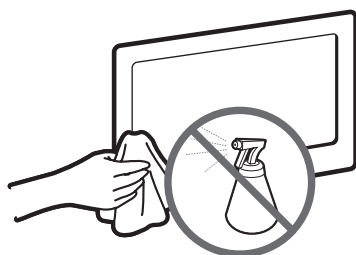

Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху продукта. Всяка течност, която влезе в контакт с продукта, може да причини повреда, пожар или електрически удар.

Почиствайте продукта с мека кърпа, натопена в малко количество вода.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

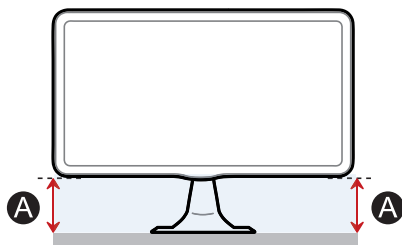


Ако височината на "A" от едната страна е различна спрямо другата страна, регулирайте височината.

# Друга информация

## Лиценз



TheaterSound HD, SRS and the  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound HD technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символа двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

(Налично само за серия TB300)



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

(Налично само за серия TB350)

## HDMI

### Лицензионно известие за свободен за ползване софтуер

В случай, че използвате свободен за ползване софтуер, лицензи за Open Source са налични в менюто на продукта. Лицензионно известие за свободен за ползване софтуер е написано само на английски език.

## Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване



### Правилно изхвърляне на този продукт (Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване)

(Приложимо в Европейския Съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Това обозначение на продукта, аксесоарите или литературата показва, че продуктът и неговите електронни аксесоари (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят с други битови отпадъци в края на своя период на експлоатация. За да предотвратите възможни вреди за околната среда или човешкото здраве заради неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделяйте тези артикули от други типове отпадъци и ги рециклирайте отговорно, за да подпомогнете устойчивата повторна употреба на материални ресурси. Битовите потребители следва да се свържат или с разпространителя, от когото са закупили продукта, или с местната правителствена служба, за подробности относно това къде и как могат да занесат тези продукти за безопасно за околната среда рециклиране. Бизнес потребителите следва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията и правилата на договора за закупуване. Този продукт и неговите електронни аксесоари не бива да се смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.



### Правилно изхвърляне на батериите в този продукт.

(Приложимо в Европейския Съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране на батерии.)

Това обозначение на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с други битови отпадъци в края на своя период на експлоатация. Където са обозначени, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над референтните нива в Директива 2006/66 на ЕК. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да увредят човешкото здраве или околната среда. За да защитите природните ресурси, и за да подпомогнете повторното използване на материали, моля, отделяйте батериите от другите видове отпадъци и ги рециклирайте чрез вашата локална, безплатна система за връщане на батерии.



# Друга информация

## Спецификации

Съображения свързани с околната среда	Работни	Температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажност: 10 % ~ 80 %, без кондензация
	Съхранение	Температура: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация
Накланяне		-1°(±2°) ~ 20°(±2°)
Система на LED дисплея		Аналогова: B/G, D/K, L, I (В зависимост от избраната от вас страна) Цифрова: DVB-T/DVB-C
Система на цвета/видеото		Аналогова: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Цифрова: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0
Система на звука		BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC
HDMI IN		Видео: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Аудио: 2-канално линейно PCM 32/44.1/48kHz, 16/20/24бита.

Име на модел		T19B300	T22B300	T24B300	T27B300
Размер на екрана (диагонал)		18,5 инча (47 cm)	21,5 инча (55 cm)	23,6 инча (60 cm)	27 инча (69 cm)
Резолюция на екрана		1366 x 768 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz		
Звук (мощност)		5W x 2			
Размери (ШхДхВ)	(Без стойка)	444,7 x 48,5 x 278,2 mm	509,7 x 47 x 318,2 mm	569,2 x 49 x 349,4 mm	643,3 x 49 x 397,9 mm
	(Със стойка)	444,7 x 187 x 356,4 mm	509,7 x 195 x 396,6 mm	569,2 x 195 x 428 mm	643,3 x 252 x 476,5 mm
Тегло	(Без стойка)	2,95 kg	3,7 kg	4,25 kg	5,1 kg
	(Със стойка)	3,2 kg	3,95 kg	4,5 kg	5,6 kg

Име на модел		T22B350	T23B350	T24B350
Размер на екрана (диагонал)		21,5 инча (55 cm)	23 инча (58 cm)	24 инча (61 cm)
Резолюция на екрана		1920 x 1080 @ 60Hz		
Звук (мощност)		5W x 2		
Размери (ШхДхВ)	(Без стойка)	509,7 x 47 x 318,2 mm	547,5 x 49 x 337,9 mm	569,2 x 49 x 349,4 mm
	(Със стойка)	509,7 x 195 x 396,6 mm	547,5 x 195 x 416,1 mm	569,2 x 195 x 428 mm
Тегло	(Без стойка)	3,7 kg	3,25 kg	4,15 kg
	(Със стойка)	3,95 kg	3,5 kg	4,45 kg

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Дизайнът и спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.
- За информация относно електрозахранване и детайли относно консумацията на енергия, направете справка с етикета прикрепен към продукта.
- Някои модели може да не са налични за закупуване в зависимост от региона.
- Ако няма ключ за прекъсване на електрозахранването, консумацията на енергия е "0" когато захранващият кабел е разкачен.
- Функцията DPM (Управление на електроенергията на екрана) не работи при употреба заедно с HDMI IN (DVI) входа на този продукт.

### За контакт: SAMSUNG ПО СВЕТА

Ако имате някакви въпроси или коментари по отношение на продуктите на Samsung, моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

Държава	Център за обслужване на клиенти	Уебсайт
EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
BOSNIA	05 133 1999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BULGARIA	07001 33 11	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FINLAND	030 - 6227 515	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CYPRUS	From landline : 8009 4000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+30)210 6897691	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KOSOVO	+381 0113216899	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MACEDONIA	023 207 777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NORWAY	815-56 480	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (808207267)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
RUMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40)21 206 01 10	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a> <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">http://www.samsung.com/ch_fr</a> (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GEORGIA	8-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
AZERBAIJAN	088-55-55-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

Държава	Център за обслужване на клиенти	Уебсайт
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONGOLIA		<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua">http://www.samsung.com/ua</a> <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MOLDOVA	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
<b>ASIA PACIFIC</b>		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHINA	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> <a href="http://www.samsung.com/hk_en/">http://www.samsung.com/hk_en/</a>
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe02-5805777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
<b>MIDDLE EAST</b>		
IRAN	021-8255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KUWAIT	183-2255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BAHRAIN	8000-4726	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EGYPT	08000-726786	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JORDAN	800-22273	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MOROCCO	080 100 2255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SAUDI ARABIA	9200-21230	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
<b>AFRICA</b>		
CAMEROON	7095- 0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COTE D'IVOIRE	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GHANA	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KENYA	0800 724 000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NIGERIA	0800-726-7864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SENEGAL	800-00-0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TANZANIA	0685 88 99 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UGANDA	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>